

## LEVENSLANGE GARANTIE OP VERVANGING NA BRAND

Als uw First Alert produkt ooit wordt beschadigd bij een brand, dan vervangt BRK Brands Europe Ltd. deze kosteloos door een vergelijkbaar model. Verzendkosten voor het vervangende produkt worden niet door de garantie gedekt en zijn voor rekening consument.

U dient uw naam, adres, artikelnummer, een foto van het beschadigde produkt samen met een brandweer rapport als bewijs van schade aan BRK Brands Europe Ltd. te overleggen.

Na ontvangst van het beschadigde artikel zal BRK Brand Europe Ltd contact met u opnemen voor verdere instructies.

## BEPERKTE GARANTIE

BRK Brands Europe Ltd. garandeert voor een periode van vijf (5) jaar vanaf het moment van aankoop dat dit produkt vrij is van fabrieksfouten. BRK Brands Europe Ltd. zal het produkt, of een onderdeel van het produkt, dat niet functioneert gedurende de garantie periode, repareren of vervangen. Als het produkt niet meer beschikbaar is dan zullen we het vervangen met een gelijkwaardig produkt van gelijkwaardige of grotere waarde. Dit is uw exclusieve garantie.

Deze garantie is alleen geldig voor originele aankopen vanaf de datum van aanschaf en is niet overdraagbaar. U dient de originele aankoopbon te behouden. Bewijs van aanschaf is vereist om een garantie uit te voeren. BRK Brands Europe Ltd. dealer, onderhoudscentrum, winkel of groothandel die dit artikel verkopen hebben niet het recht om de condities van deze garantie te wijzigen.

Deze garantie is niet van toepassing op de afwerking van het produkt en dekt geen normale slijtage. Tevens dekt de garantie geen schade als gevolg van onjuist gebruik, onjuiste plaatsing, verwaarlozing, extreme hitte/vocht of reparatie/wijzigingen door een niet bevoegd onderhoudscentrum. Verder dekt de garantie geen natuurrampen als brand, overstromingen, tornados en orkanen.

BRK Brands Europe Ltd is niet verantwoordelijk voor incidentele of gevolgschade veroorzaakt door de schending van deze uitdrukkelijke of impliciete garantie. BRK Brands Europe Ltd. is ook niet verantwoordelijk voor de kosten in verband met het verwijderen of het plaatsen van het produkt, verlies of schade aan de inhoud van het produkt, noch voor verdwijning van de inhoud; of beschadigingen tijdens transport.

Behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel is beperkt in duur tot de duur van de bovenstaande garantie periode.

# First Alert®



Model **2096DFE**

## Brand/ Water/ Diefstal Digitale Kluis

met nood sleutel

Lees deze instructies zorgvuldig door!

<b>Overzicht van uw digitale kluis</b> .....	Page <b>1</b>
<b>De digitale kluis voor de eerste keer openen</b> .....	Page <b>2</b>
<b>Test vergrendelsysteem</b> .....	Page <b>3</b>
<b>Een persoonlijke code programmeren</b> .....	Page <b>5</b>
<b>Noodsleutel/ Batterijen vervangen</b> .....	Page <b>6</b>
<b>Additionele kenmerken</b> .....	Page <b>7</b>
<b>Gebruik, behandeling en onderhoud</b> .....	Page <b>8</b>
<b>Klantenservice</b> .....	Page <b>9</b>
<b>Handy Hauler® hendel en wielen</b> .....	Page <b>11</b>

Modelnummer \_\_\_\_\_

Serienummer \_\_\_\_\_

Sleutelnummer \_\_\_\_\_

## Digitale Veiligheidscode registratie



Uw code moet minstens 3 en niet meer dan 8 cijfers zijn, gevolgd door de #-toets.

**Belangrijk:**  
Nadat uw persoonlijke code is geprogrammeerd zal de code die in de fabriek is voorgeprogrammeerd niet langer de kluis openen.

## Voor uw bescherming

- Verwijder de serienummerlabel niet van de kluis.
- Bewaar het noodbatterijepak buiten (NOOIT IN) de kluis.
- Noteer alle identificatienummers van de brandkast op het identificatieformulier (laatste pagina).
- Bewaar deze handleiding goed, maar NOOIT in de kluis.



**WELKOM!**

Uw nieuwe First Alert brand/water/diefstal digitale kluis zal u jarenlang veilige bescherming bieden voor uw waardevolle artikelen, belangrijke documenten en andere persoonlijke zaken. Alle kluisen van First Alert zijn ontworpen en gemaakt met de hoogste productievoorschriften om maximale gebruikerstevredenheid te garanderen onder verschillende omstandigheden. Met de juiste behandeling zal uw First Alert kluis u nog vele jaren gemoedsrust geven.

Dank u wel en veel plezier!

De lijst hieronder toont de artikelen met hun hoeveelheden die bij uw nieuwe kluis horen. Controleer de lijst alstublieft aandachtig om te bevestigen dat u alle artikelen hebt ontvangen. Als er een artikel ontbreekt, kunt u contact opnemen met Klantenservice BRK Brands Europe Ltd.

Gebruiks- en installatiehandleiding	1 ea.
Noodsleutel	2 ea.
Verstelbare plank	2 ea.
AA-batterijen	4 ea.
Verwijderbaar mappenrek	1 ea.
Verwijderbare "Handy Hauler®" hendel	1 ea.

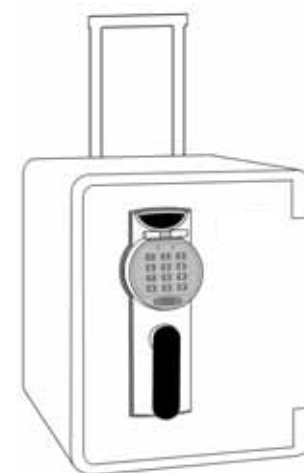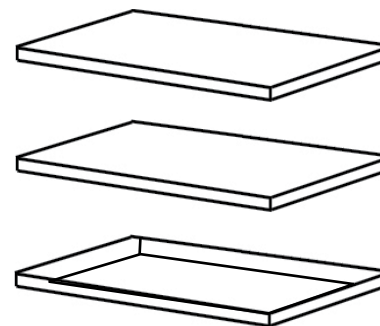**Belangrijk: BRENG KLUIS NIET TERUG NAAR DE WINKEL**

Als u onderdelen mist, problemen ondervindt bij het programmeren van uw kluis of andere vragen hebt over het juiste gebruik en de behandeling van uw kluis, BRENG UW KLUIS DAN NIET TERUG naar de winkel. Neem contact op met Klantenservice op BRK Brands Europe Ltd.

## Belangrijk: DE EERSTE KEER ACTIVEREN

Uw kluis is klaar om geactiveerd te worden. Er is een elektromagnetische deactiveringsbeveiliging geïnstalleerd om te zorgen dat de kluis vergrendeld wordt geopend kan worden en om te voorkomen dat de kluis vergrendeld wordt voordat de activeringsprocedures voor het eerste gebruik voltooid zijn.


### Batterijen en nood sleutels

Verwijder 4 AA-batterijen en 2 nood sleutels. Deze bevinden zich in het beschermende piepschuim inzetstuk aan de bovenkant van de doos.

## Activering door de gebruiker

### Batterijen installeren

1. Draai de hendel omhoog naar boven en trek de kluisdeur open.
2. Schuif de batterijenklep (binnenin de kluis aan de bovenkant van de deur) naar voren en verwijder deze. Installeer de 4 AA-batterijen. Zorg dat de batterijen in de juiste richting worden geïnstalleerd zoals aangegeven in het batterijenvak. Schuif de klep weer terug.
3. Nadat de batterijen correct zijn geïnstalleerd zullen de rode en groene lampjes bovenaan het toetsenpaneel aan de voorkant van de kluis twee keer knipperen, het licht achter het toetsenpaneel zal één keer oplichten en u zult één enkele piep horen.
4. Ga verder om het slot te activeren.

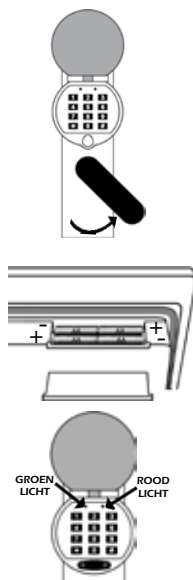

## Belangrijk: GELUID INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN

Als u, nadat de batterijen zijn geïnstalleerd, geen piep hoort wanneer u de vooraf geprogrammeerde code invoert of tijdens het proces van het herprogrammeren van uw persoonlijke code, voer dan de volgende toetsencombinatie in op het digitale toetsenpaneel. # \* # Dit zal het geluid inschakelen. Herhaal het proces om het geluid uit te schakelen.

### Het slot activeren

1. Zoek de kleine plastic vergrendelpen aan de binnenkant van de kluisdeur. Pak deze beet en trek hem volledig naar buiten. De pen kan daarna worden weggegooid.
2. Laat de kluisdeur open en ga verder naar 'Het elektronisch vergrendelsysteem testen'.



Deze First Alert kluis is uitgerust met onze exclusieve Handy Hauler® verwijderbare hendel/wielconstructie waardoor de kluis gemakkelijk in positie gerold kan worden in uw huis of kantoor.

Volg de stappen hieronder om de kluis de eerste keer op zijn plaats te brengen of om hem later te verplaatsen:

1. Om de hendel uit te trekken moet u omhoog trekken totdat de hendel klikt en in de juiste positie vergrendelt.
2. Als de hendel al eerder verwijderd was plaatst u hem terug op de steunen op de kluis en duwt u hem naar beneden totdat hij in de uitgestrekte en vergrendelde positie klikt.
3. Plaats uw voet tegen de onderkant van de kluis en gebruik de hendel om hem voorover te laten leunen. Hierdoor kunnen de wielen zich uitstrekken en de kluis kan nu veilig naar de aangewezen plek gerold worden.
4. We raden aan om de hendel te verwijderen nadat de kluis in de juiste positie is gezet, om op die manier onbevoegde verplaatsing te voorkomen. Om de hendel te verwijderen drukt u op de kleine ontgrendelknoppen aan beide zijden van de hendel en tilt hem omhoog. Nadat de hendel verwijderd is moet hij op een veilige plek bewaard worden voor toekomstig gebruik.

## Zo neemt u contact met ons op

BRK Brands Europe Ltd  
Unit 6, Carter Court  
Davy Way  
Waterwells Business Park  
Quedgeley  
Gloucester  
GL2 2DE  
United Kingdom  
Email: [info@firstalert.eu](mailto:info@firstalert.eu)  
Web: [www.firstalert.eu](http://www.firstalert.eu)


## Reservesleutels bestellen

Voor extra sleutels kunt u contact op nemen met BRK Brands Europe Ltd. Houdt u de volgende gegevens bij de hand:

- Naam / Adres / Telefoonnummer
- Modelnummer / Serienummer van de kluis
- Sleutelnummer (bevindt zich op de sleutel en op het slotdeksel van de nood sleutel)
- Aantal sleutels dat u aanvraagt

## Het elektronische vergrendelsysteem testen

Terwijl de deur nog open is kunt u het elektronische digitale slot testen door het vergrendelsysteem met de hand te activeren.

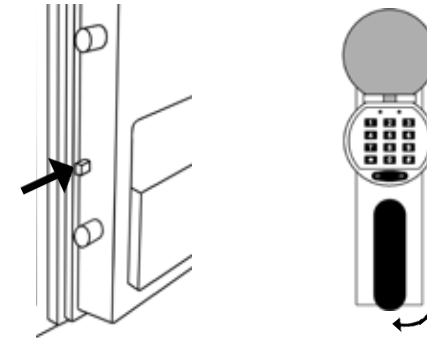

Om het vergrendelsysteem te activeren zoekt u de vergrendeldrukknop aan de binnenkant van de kluisdeur, duwt deze in en draait de hendel naar beneden naar links. Hierdoor zullen de bouten die onder stroom staan zich uitstrekken naar de 'gesloten' positie. Terwijl de deur open is en de bouten die onder stroom staan vergrendeld zijn kunt u verdergaan naar het Testen van de code.



### **Belangrijk: BOUTEN ONDER STROOM INSCHAKELEN**

Het sluiten van de kluisdeur terwijl de bouten die onder stroom staan in de vergrendelde (uitgestrekte) positie staan kan de kluis beschadigen. De vergrendeldrukknop moet alleen gebruikt worden voor het testen of programmeren van de kluis terwijl de deur open blijft.

## De code testen

1. Terwijl de kluisdeur openstaat en de bouten die onder stroom staan zijn ingeschakeld, kunt u nu het elektronische vergrendelsysteem testen met de code van drie cijfers die vooraf is ingesteld in de fabriek. Zoek het digitale toetsenbord aan de voorkant van de kluis en open de beschermklep zodat het toetsenpaneel zichtbaar wordt.
2. Door de beschermklep te openen wordt het toetsenpaneel geactiveerd en het licht achter het toetsenpaneel zal oplichten en ongeveer 5 seconden aanblijven. Als het licht achter het toetsenpaneel uitgaat blijft het toetsenpaneel nog geactiveerd en het licht achter het toetsenpaneel zal weer aangaan als er een toets wordt ingedrukt.
3. De code van drie cijfers die vooraf is ingesteld in de fabriek is 159. Voer deze code als volgt in:



Let op: Elke keer dat iets wordt ingevoerd zal er een piep klinken en het groene licht zal flikkeren.

4. Nadat de gehele serie correct is ingevoerd zal het groene licht aan gaan en het slot zal 'klikken'. U hebt nu 5 seconden om de kluis te openen door de hendel van de kluisdeur omhoog te draaien naar rechts.

### **Belangrijk: ALS DE HENDEL NIET WIL DRAAIEN**

Als de hendel niet naar rechts wil draaien nadat het groene licht aan gaat, moet u eerst de hendel een beetje teruggedraaien naar links totdat hij stopt, en dan weer omhoog naar rechts om te openen.

5. Nadat de hendel naar rechts is gedraaid zijn de bouten die onder stroom staan uitgeschakeld en teruggetrokken in de deur. U hebt de kluis met succes ontgrendeld en de deur is nu in de geopende positie.
6. Laat de kluisdeur open en ga verder naar 'Een persoonlijke code programmeren.'

### **Belangrijk: PERIODES VAN VEILIGHEIDSVERGRENDELING**

Voor extra beveiliging zal de kluis een automatische veiligheidsvergrendeling van 15 minuten ondergaan na drie pogingen om de kluis met een ongeldige code te openen.

## De unieke identificatienummers van uw kluis

Als u contact opneemt met Klantenservice moet u bereid zijn om belangrijke informatie door te geven die uw specifieke kluis identificeert. Deze informatie is erg belangrijk om directe en doelgerichte klantenservice te verzekeren.

We raden u met klem aan om de volgende informatie te vinden en vast te leggen op het 'Kluisidentificatieregistratie' formulier dat u aan de binnenkant van de achterflap van deze gebruiksaanwijzing vindt:

**Modelnummer**

**Serienummer**

**Sleutelnummer**

## De model- en serienummers vinden

De meeste kluisen van First Alert hebben een klein metalen zilver of grijs identificatieplaatje bevestigd aan een van de oppervlaktes. Dit plaatje bevindt zich meestal aan de voorkant of de rechterkant van de kluis. Op dit plaatje bevindt zich het serienummer en bij bepaalde modellen is een soortgelijk plaatje bevestigd met het modelnummer. Als er geen modelnummerplaatje aan de kluis zit dan kunt u het nummer vinden aan de voorkant of de zijkant van de doos waarin de kluis verpakt zat. Schrijf dit nummer op zodat u het later kunt raadplegen.

## Sleutelnummer

Het sleutelnummer bevindt zich op de sleutel. Als u de sleutel niet heeft kunt u het nummer ook vinden op een sticker aan de binnenkant van het slotdeksel van de nood sleutel. (Zie Noodsleutel, pagina 6)

### **Belangrijk: IDENTIFICATIEPLAATJES NIET VERWIJDEREN!**

Als uw kluis niet meer bruikbaar is of u uw sleutels verliest zult u deze identificatienummers nodig hebben om het probleem op te lossen. Wij raden u aan om deze nummers niet te verwijderen van de kluis. Als ze toch verwijderd moeten worden dan moeten ze aan de binnenkant van de achterflap van deze installatie- en gebruiksaanwijzing gehecht worden. Bewaar dit op een veilige plek zodat u het later kunt raadplegen.



## Het juiste gebruik van uw kluis

First Alert Brand/ Water/ Diefstal Digitale Kluisen beschermen uw gegevens en veel andere waardevolle artikelen. Met testen is aangetoond dat de binnentemperatuur van de brandkast bij juist gebruik bij een brand tot 927°C (1700°F) gedurende 1 uur onder 177°C (350°F) blijft. Uw kluis beschermt de inhoud alleen tegen brand als hij gesloten en vergrendeld is.

## Waterproof ook bij volledig onder water

### Waarschuwing over vocht

Wegens het hoge vochtgehalte van de brandvertragende isolatie die in de BRK Brands Europe Ltd. geclassificeerde kluis is gebruikt, adviseren we om kwetsbare artikelen zoals schilderijen of sieraden in een luchtdichte container op te bergen voordat u ze in uw brandkast legt. Zet uw kluis niet op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad. Voor optimale prestaties moet de kluis elke twee weken minstens 20 minuten worden open gezet en gelucht.

### Waarschuwing i.v.m. wapens

Deze brandkast is niet ontworpen voor het bewaren van medicatie, artikelen met een brandbare inhoud, geweren of andere wapens. Neem contact op met BRK Brands Europe Ltd.

### Parels

Omdat parels warmteschade oplopen bij temperaturen onder 177°C (350°F), **RADEN WE U AF** om parels in deze brandkast te bewaren.

## Behandeling en onderhoud van de kluis

Als uw kluis goed onderhouden wordt zal hij jaren blijven functioneren en de goedgekeurde code juist blijven lezen. Om te zorgen dat uw kluis de beste prestaties levert moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

**Batterijen vervangen** – Voor de beste resultaten en prestaties raden wij aan om de batterijen minstens één keer per jaar te vervangen of zelfs vaker afhankelijk van het gebruik.

**Handen wassen** - Probeer het digitale toetsenpaneel niet te gebruiken als uw handen bedekt zijn met buitengewoon veel vuil, afval of vloeistoffen.

**Kluis reinigen** – Wij raden aan om een mild schoonmaakmiddel (d.w.z. glasreiniger) te gebruiken om de buitenkant van uw kluis te reinigen zodat u het krassen of verkleuren van de oppervlakte vermijdt. Altijd droog vegen en NOOIT schurende schoonmaakmiddelen gebruiken op de kluis of het digitale toetsenpaneel.

**Vocht** – Als de kluis wordt bewaard op een plek met hoge vochtigheid (zoals vlakbij de oceaan of in een tropisch klimaat) dan kan er vocht van de omgeving binnenin de kluis gevangen raken. Als dit bij u voorkomt moet u de kluis regelmatig openzetten om de luchtcirculatie te stimuleren.

Bewaar deze installatie- en gebruiksaanwijzing op een veilige plek buiten de kluis zodat u het later kunt raadplagen. NIET WEGGOOIEN!

## Een persoonlijke code programmeren

Om veiligheidsredenen is het erg belangrijk dat u uw eigen persoonlijke code in het digitale slot programmeert. De code 159 die in de fabriek is ingesteld moet meteen gewijzigd worden.

Om uw eigen unieke code van 3-8 cijfers te programmeren moet u de volgende stappen nemen:

1. Terwijl de kluis open staat drukt u op de kleine herstelknop die zich bovenaan de binnenkant van de deur bevindt.

LET OP: Nadat u op de herstelknop drukt zullen de rode en groene lichtjes op het toetsenpaneel fllikkeren om aan te geven dat het programmeren is goedgekeurd en dat u 10 seconden hebt om te beginnen.

2. Open de beschermklep aan de voorkant van de kluis waardoor het toetsenpaneel zichtbaar wordt.
3. Voer uw nieuwe code van 3-8 cijfers in gevolgd door de #-toets. Herhaal deze serie meteen opnieuw, waarbij u begint met de nieuwe code gevolgd door de #-toets.



4. Het groene licht zal aan gaan, wat bevestigt dat uw nieuwe code met succes is ingevoerd.
5. Uw nieuwe code bestaat nu uit de serie van 3-8 cijfers die u gekozen heeft, altijd gevolgd door de #-toets. De code die in de fabriek is ingesteld zal de kluis niet langer openen.
6. U kunt uw code op elk moment wijzigen door dezelfde stappen te volgen.
7. Het is belangrijk dat u uw persoonlijke code opschrijft en deze op een veilige plek buiten de kluis bewaart.

LET OP: Als u uw persoonlijke code vergeet kunt u toegang krijgen tot de kluis met de nood sleutel. (Zie pagina 6)





Uw kluis heeft een nood sleutel die directe toegang geeft tot uw kluis in het geval dat u uw code vergeten bent of als de batterijen vervangen moeten worden.

1. Zoek en open de beschermklep van het toetsenpaneel aan de voorkant van de kluis.
2. Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de 2 schroeven te verwijderen die de kleine slotklep voor de nood sleutel net onder het digitale toetsenpaneel vastzetten. Trek de klep naar voren om deze te verwijderen en leg hem apart met de kleine schroeven.
3. Steek de nood sleutel in het slot en draai met de klok mee naar rechts.
4. Draai de hendel omhoog naar rechts om de kluis te openen.

LET OP: Als de batterijen vervangen moeten worden, ga dan door met stap 5. Ga anders door met stap 6-8.

5. Schuif de klep van het batterijvak (dit bevindt zich binnenin de kluis aan de bovenkant van de deur) naar voren en verwijder het. Verwijder de (4) lege batterijen en gooi ze op de juiste manier weg. Installeer 4 nieuwe AA-batterijen. Zorg dat de batterijen in de juiste richting worden geïnstalleerd zoals aangegeven in het batterijvak. Schuif de klep weer terug.
6. Verwijder de nood sleutel en voordat u de slotklep terugplaatst moet u uw persoonlijke code invoeren om te zorgen dat de kluis zal openen.
7. Plaats de slotklep terug met de 2 kleine schroeven en leg de nood sleutel weer terug op een veilige plek buiten de kluis.
8. Sluit en vergrendel de kluisdeur.

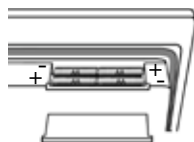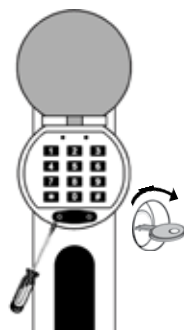

## Planken

Om meer flexibiliteit te bieden en nog beter tegemoet te komen aan uw specifieke opslagbehoeftes bevat deze kluis (1) verstelbare/verwijderbare plank.

1. Plaats de plank zodanig dat de klemribbels aan de bovenkant en naar de voorkant van de kluis liggen.
2. Bepaal de positie in de kluis waar u de plank wilt plaatsen en gebruik de richels die in de muren van de kluis gevormd zijn om de plank op zijn plek te schuiven.

## Verwijderbaar mappenrek

Voor uw gemak bevat deze kluis ook (1) voorgeïnstalleerd verwijderbaar mappenrek. Als u dit mappenrek wilt verwijderen of verplaatsen hoeft u het enkel aan beide zijden vast te pakken, naar voren te trekken en op te tillen uit de kluis. Om het mappenrek weer te installeren moet u de plek in de kluis bepalen waar u het wilt aanbrengen en de richels die in de muren van de kluis gevormd zijn gebruiken om het rek op zijn plek te schuiven.

## Zwakke batterijmeter

Telkens als het toetsenpaneel geactiveerd wordt controleert het systeem automatisch hoeveel capaciteit de batterijen nog bevatten. Als de capaciteit beneden een bepaald niveau valt dan gaat het rode licht om de twee seconden knipperen om aan te geven dat de batterijen vervangen moeten worden. Zie pagina 6 voor aanwijzingen over het vervangen van de batterijen.

## Geluid uitschakelen / inschakelen

1. Om het geluid in te schakelen (aanzetten) tijdens normaal gebruik, toets de volgende combinatie in:



2. Herhaal het proces om het geluid uit te schakelen.