

Gebruikershandleiding EuroMulti ladesysteem



Inhoudsopgave

1. Basis informatie	3
2. Werken in persoonlijke modus.....	3
2.1 Log in met pincodes	3
2.2 Bediening lades.....	4
2.3 Euromulti sluiten.....	4
2.4 Pincodes wijzigen.....	5
3. Master-modus	6
3.1 Taalinstellingen	6
3.2 Mastercode wijzigen	6
3.3 Persoonlijke pincodes verwijderen	7
3.4 Invoeren van nieuwe persoonlijke pincodes.....	8
3.4.1 Selectie van medewerker	8
3.4.2 Ladetoegang.....	8
3.4.3 Tijdsvenster	9
3.4.4 Verander de persoonlijke pincode van de huidige medewerker.....	10
3.4.5 Verwijder persoonlijke pincode van huidige medewerker.....	10
3.5 Overschakelen naar technische modus (alleen beschikbaar voor een servicemonteur).....	11
3.6 Instellingen nalooptijd lade 1 t/m 6.....	11
3.7 Lades gelijktijdig openen	11
3.8 Geluidssignaal voor een open lade	12
3.9 Correctie van datum en tijd.....	13
3.10 Afsluiten master-modus.....	13
4. Foutberichten	14
5. Alarm activeren.....	15

1. Basis informatie

De veiligheidskast EuroMulti beschermt uw contant geld, munten en documenten tijdens werktijden. Uw eigendommen zijn buiten direct bereik, zodat de dreiging van een overval overdag geminimaliseerd wordt. De Euromulti is ontworpen voor dagelijkse geldverwerking terwijl de verhoogde bescherming wordt gewaarborgd.

De bescherming bestaat uit de mogelijkheid tot het gebruiken van een tijdvertraging met betrekking tot het openen van laden, een aansluiting van het „stille alarm“ en de geïnstalleerde EuroMulti-apparatuur voorzien van eventuele waarschuwingssticker (Bijvoorbeeld: “

De kluis is voorzien van tijdvertraging” en “De medewerker kan het openen van de veiligheidskasten niet versnellen”). Gezien het gewicht van de kluis (meer dan 100kg), de mogelijkheid om te worden verankerd en aan te sluiten op een alarmsysteem, biedt de EuroMulti de meest complexe geldbescherming tijdens de werkuren.

2. Werken in persoonlijke modus

De persoonlijke modus wordt gebruikt voor het dagelijkse werk van de medewerker. Er kunnen maximaal 9 medewerkers worden geautoriseerd. Het is echter niet mogelijk om met meer dan één persoon tegelijk toegang te krijgen. Pas nadat de huidige medewerker klaar is, is er nieuwe toegang beschikbaar.

PERSOONLIJKE MODUS biedt de volgende menu-items:


1. Log in met pincodes
2. Bediening lades
3. Euromulti sluiten
4. Pincodes wijzigen

2.1 Log in met pincodes

Voordat de bediening begint, wordt de medewerker gevraagd zijn/haar geldige pincode van 4 tot 6 cijfers in te voeren. Elke pincode moet uniek zijn. Het is niet toegestaan om pincodes in te stellen die beginnen met het alarmcijfer (voor referentie zie hoofdstuk 5).

Opmerking: Als er al negen PIN-codes zijn opgeslagen, verschijnt op het display GEHEUGEN VOL (MEMORY FULL).

Om de Euromulti aan te zetten, wordt de hoofdschakelaar ingeschakeld. Op het display verschijnt het volgende:

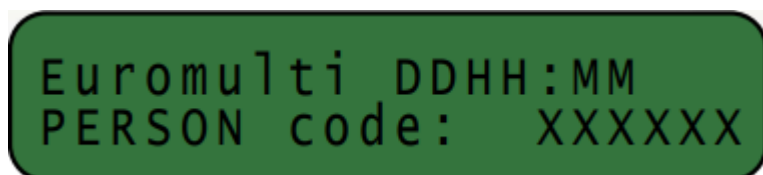

XXXXXX - voer persoonlijke code in


DD - tweeletter code voor de werkelijke dag van de week

UU:MM - actuele tijd in vooraf ingesteld formaat

Als u meerdere keren een verkeerde persoonlijke code invoert, wordt het toetsenbord gedurende een vooraf ingestelde tijd geblokkeerd. Het maximale aantal verkeerde persoonlijke codes is 20 per uur.

2.2 Bediening lades

Na het invoeren van de juiste persoonlijke code en bevestiging door op de ENTER-knop te drukken, volgt het volgende op de display:

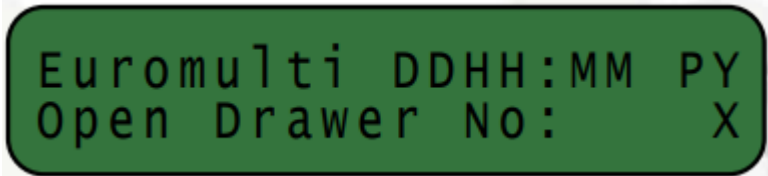

Euromulti DDHH:MM PY
Open Drawer No: X

Y - Nr. 1 tot 9 is het nummer van de momenteel werkende kassier,

X - Nr. 1 tot 6, bepaalt het ladenummer, geteld van boven naar beneden. Bijvoorbeeld voor de eerste la van boven X=1. Na het invoeren van het overeenkomstige cijfer wordt het teken "X" vervangen met het ladenummer gevolgd door "O" – (lade OPEN), of "C" – (lade GESLOTEN).

DD - tweeletter code voor de werkelijke dag van de week

UU:MM - actuele tijd in vooraf ingesteld formaat

Na het indrukken van de knop ENTER start de vooraf ingestelde tijdvertraging (0-99 min/sec) waarna de lade zal openen. Er is ook een mogelijkheid om de vertraging in te stellen op 0 sec voor onmiddellijke opening.

2.3 Euromulti sluiten


Dit menu-item wordt gebruikt door de momenteel werkende kassier om te stoppen met het bedienen van de kluis in de PERSOONLIJKE MODUS.



Euromulti DDHH:MM PY
Open Drawer No: X


Pas nadat de huidige kassamedewerker de kluis heeft afgesloten, kan een volgende medewerker inloggen met zijn/haar eigen pincode.

Druk op de MENU-knop totdat het display toont:

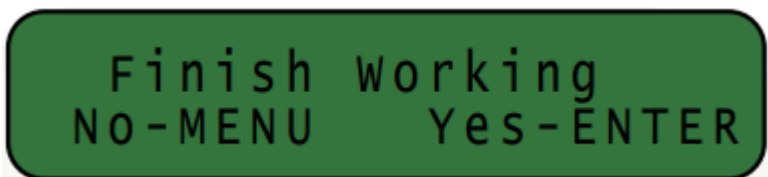


Finish working
No-MENU Yes-ENTER

Bevestig door op de ENTER-knop te drukken. Na het indrukken van de ENTER-knop komt het volgende in beeld:

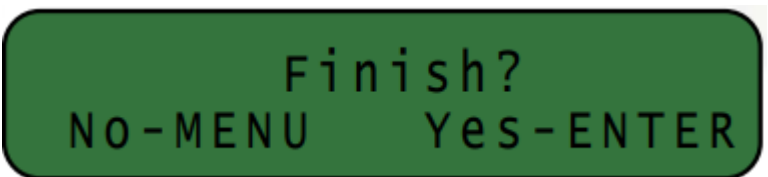

Finish?
No-MENU Yes-ENTER

Bevestig door op de ENTER-knop te drukken, dit zal de bewerking beëindigen.

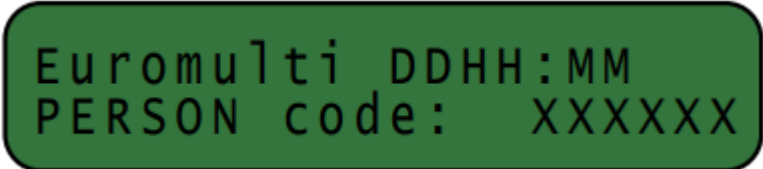


Euromulti DDHH:MM
PERSON code: XXXXXX

U keert weer terug op bovenstaand scherm. De volgende medewerker kan inloggen met zijn/haar pincode.

2.4 Pincodes wijzigen

Wanneer een medewerker ingelogd is en op het punt staat om een ladenummer in te voeren, drukt u op de SET-knop. Een nieuw venster zal worden geopend waar de medewerker zijn/haar eigen pincode kan wijzigen.

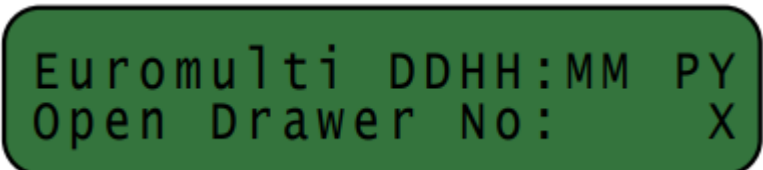

Euromulti DDHH:MM PY
Open Drawer No: X

Y - Nr. 1 tot 9 is het nummer van de momenteel werkende medewerker

X - nr. 1 tot 6, bepaalt het aantal laden dat van boven naar beneden wordt geteld.

Druk op de SET-knop:



Insert PERScode
Previous code: XXXXXX

XXXXXX - voer eerst de momenteel geldige pincode in en druk op de ENTER-knop.



Insert PERScode
New code: XXXXXX

XXXXXX - voer een nieuwe pincode in en druk op de ENTER-knop.

Uw pincode is gewijzigd.

3. Master-modus

In dit hoofdstuk komen de volgende onderdelen aan bod:

1. Taalinstellingen
2. Mastercode wijzigen
3. Persoonlijke pincodes verwijderen
4. Invoeren van nieuwe persoonlijke pincodes
 - 4.1 Selectie van medewerker
 - 4.2 Ladetoegang
 - 4.3 Tijdsvenster
 - 4.4 Verander de persoonlijke pincode van de huidige medewerker
 - 4.5 Verwijder persoonlijke pincode van huidige medewerker
5. Overschakelen naar technische modus (alleen beschikbaar voor een servicemonteur)
6. Instellingen nalooptijd lade 1 t/m 6
7. Lades gelijktijdig openen
8. Geluidssignaal voor een open lade
9. Correctie van datum en tijd
10. Afsluiten master-modus

U kunt in bovengenoemde menu komen door in te loggen met uw mastercode (vanuit de fabriek is dit 123456). Vervolgens scrolt u door het menu door op de "menu-knop" te drukken. Om in de submenu's te komen drukt u op "enter".

3.1 Taalinstellingen

Deze optie maakt het mogelijk om de taal via het display te wijzigen.

Wijzig de taal:



Bevestig door op de ENTER-knop te drukken en ga naar het volgende menu-item:



XXXXXX - Naam van de taal. (Slowaaks, Tsjechisch, Engels, Duits, Hongaars)

3.2 Mastercode wijzigen

De EuroMulti wordt geleverd met de transportmastercode '123456'. Verander deze code zo snel mogelijk. Om de code te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

Change of main code
no-MENU yes-ENTER

Druk op Enter.

Change of main code
Previous MAIN:XXXXXX

XXXXXX - voer de originele code of transportcode ("123456") in en druk op de ENTER-knop.

Change of main code
New MAIN:YYYYYY

YYYYYY - voer de nieuwe code van 4-6 cijfers in en bevestig met de ENTER-knop.

3.3 Persoonlijke pincodes verwijderen

In dit menu kunnen alle persoonlijke codes worden gewist:

Erase PERS. codes
no-MENU yes-ENTER

Bevestig door op de ENTER-knop te drukken. U ziet de volgende melding:

Erase?
no-MENU yes-ENTER

Bevestig door op de ENTER-knop te drukken.

Pers. codes erased

Door op de MENU-knop te drukken, gaat u door naar de volgende optie.

3.4 Invoeren van nieuwe persoonlijke pincodes

In deze modus kunnen de persoonlijke codes van de medewerkers worden ingevoerd. De codes zijn 4-6 cijferige nummers, welke niet mogen beginnen met het alarmnummer. Het systeem staat niet toe dat er 2 identieke codes worden ingevoegd.

Invoeren van de codes:



Insert PERS. code
PX:YYYYYY

P(X) - Nummer van medewerker (P1 tot P9)


YYYYYY - nieuwe pincode van de kassier invoeren en bevestigen door op ENTER te drukken.

Vervolgens kan direct de volgende code worden ingevoerd voor de volgende medewerker P(X+1).

Druk op de knop MENU om de bewerking te voltooien.

3.4.1 Selectie van medewerker

Door op de SET-knop te drukken, wordt het submenu geopend, waarin de toegang voor de geselecteerde medewerker en geselecteerde lades kunnen worden geannuleerd, het tijdsvenster kan worden ingesteld of de persoonlijke code kan worden ingesteld of worden veranderd.



Choice of cashier
P(1-Y):X


Y - nummer van de daadwerkelijke medewerker

X - vul het nummer van de betrokken kassier in

Druk op Enter om te bevestigen.


3.4.2 Ladetoegang

In dit menu-item is het mogelijk om te voorkomen dat de huidige medewerker P(X) toegang krijgt tot bepaalde lades.



Drawer`s access
no-MENU yes-ENTER

Bevestig door op de ENTER-knop te drukken en ga naar het volgende menu-item.



Enabled drawers
PX 123456 (3)


P(X) - werkelijke medewerker

Selecteer de lade waartoe u de toegang wilt verbieden. Het nummer staat tussen haakjes.

Door op de DEL-knop te drukken wordt de daadwerkelijke medewerker P(X) verhinderd toegang te krijgen tot lade 3. Ingeschakelde lades zijn gemarkeerd met nummers, verboden zijn gemarkeerd met "x".

Om de toegangsrechten terug te geven, moet de SET-knop worden gebruikt.

LET OP: Alleen actueel aantal laden wordt weergegeven in dit venster.

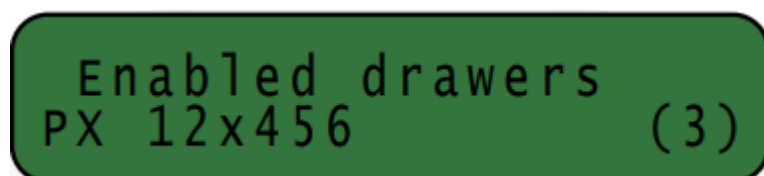


x - toegang geweigerd


Druk op de MENU- of ENTER-knop om terug te gaan naar het menu, volgend menu-item ziet u bij 3.4.3.

3.4.3 Tijdsvenster


Dit menu-item wordt gebruikt voor het maken van tijdvensters - tijdsperiode waartoe de medewerker toegang heeft tot de kluis. Na de geselecteerde tijdslimieten heeft de medewerker geen recht meer om de lades te betreden.

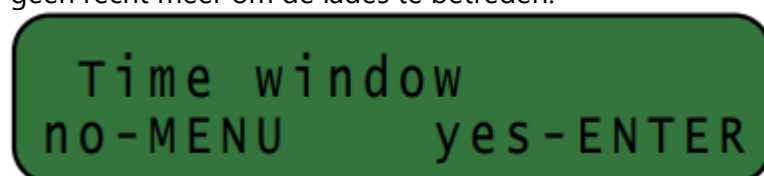


Bevestig door op de ENTER-knop te drukken en ga naar het volgende menu-item.

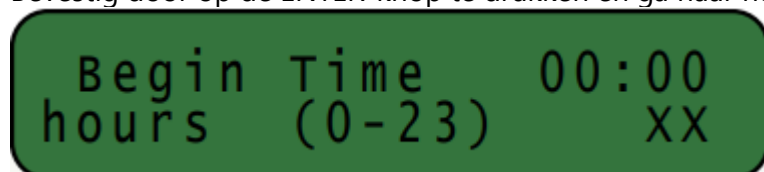


XX - uren invoegen in 24 -uurs formaat met twee cijfers. Bevestig door op de ENTER-knop te drukken.

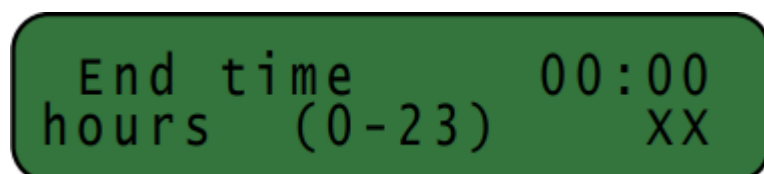

XX - uren in tweecijferig formaat invoegen. Bevestig door op de ENTER-knop te drukken.

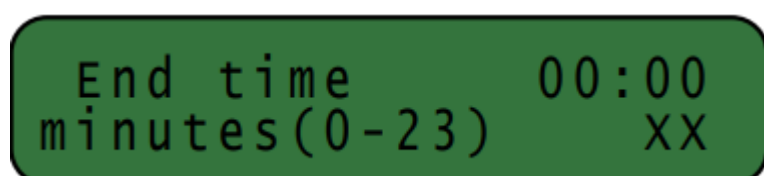

XX - minuten in tweecijferig formaat invoegen. Bevestig door op de ENTER-knop te drukken.

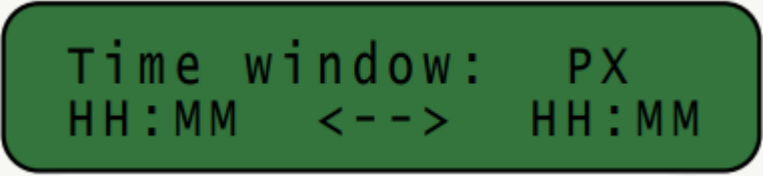


Time window: PX
HH:MM <--> HH:MM

In het laatste scherm ziet u een overzicht van de geselecteerde tijdvensters – tijdslimieten voor de desbetreffende medewerker (PX). Druk op de MENU-knop om terug te keren naar het menu.


3.4.4 Verander de persoonlijke pincode van de huidige medewerker

In dit menu is het mogelijk om de persoonlijke pincode van de huidige medewerker P(X) te wijzigen, zelfs zijn persoonlijke code niet bekend is.

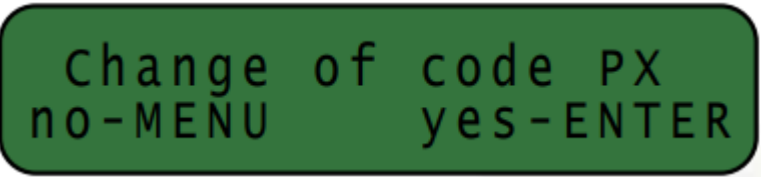

Change of code PX
no-MENU yes-ENTER

Bevestig door op de ENTER-knop te drukken en ga naar het volgende menu-item.

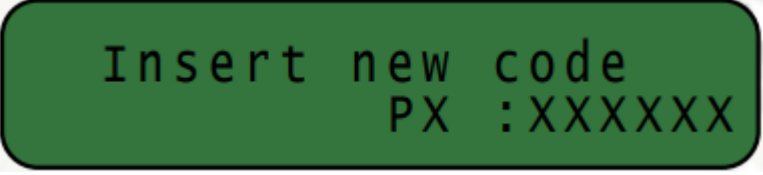


Insert new code
PX :XXXXXX

XXXXXX - nieuwe persoonlijke code PIN van huidige medewerker P(X). Druk op de knop MENU om terug te keren naar het menu.


3.4.5 Verwijder persoonlijke pincode van huidige medewerker

In dit menu is het mogelijk om de persoonlijke code PIN van de eigenlijke kassier P(X) te wissen, zelfs als zijn persoonlijke code niet bekend is.

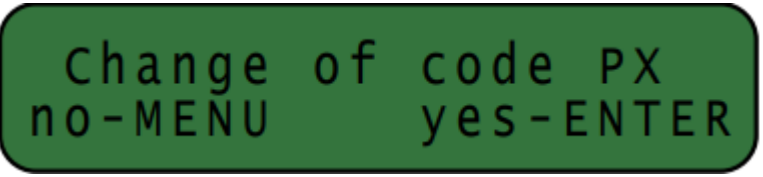

Change of code PX
no-MENU yes-ENTER

Bevestig door op de ENTER-knop te drukken en ga naar het volgende menu-item.

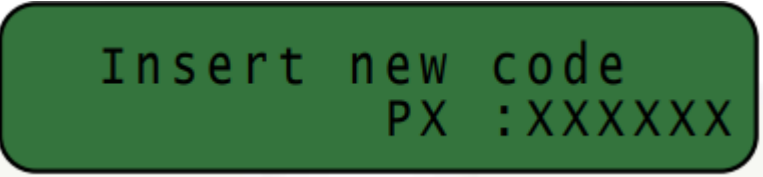

Insert new code
PX :XXXXXX

Druk op de DEL-toets. De pincode van de huidige medewerker P(X) wordt verwijderd. Druk op de knop MENU om terug te keren naar het menu.

3.5 Overschakelen naar technische modus (alleen beschikbaar voor een servicemonteur)




Service
Ver.:Date

Dit menu is bedoeld voor de servicemonteur en is alleen toegankelijk voor operators met Mastercode en speciale onderhoudscode. Dit menu regelt de selectie van het aantal te gebruiken lades (max. 6), modus van de chauffeurs en het adres van de veiligheidseenheid indien er meerdere eenheden zijn aangesloten en bediend vanaf een pc, activering van het onmiddellijk openen van de lades, diagnostiek en registratie van de gearchiveerde gegevens.

Het geheugen van het apparaat slaat maximaal 500 laatste gebeurtenissen op en voorziet elk van hen van hun relevante datum en tijd. De MENU-knop brengt u naar het volgende menu-item:


3.6 Instellingen nalooptijd lade 1 t/m 6

In dit menu kan de tijd van elke afzonderlijke lade worden ingevoerd. De vertraging kan variëren van 0-99 seconden of 0-99 minuten.

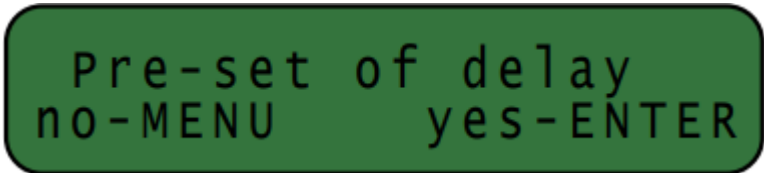

Pre-set of delay
no-MENU yes-ENTER

Bevestig door op de ENTER-knop te drukken.

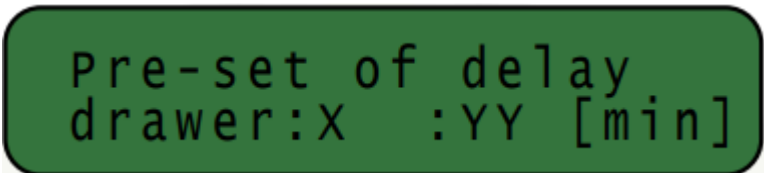


Pre-set of delay
drawer:X :YY [min]

X - nr. 1-6 van de lade. Door op de ENTER-knop te drukken, gaat u automatisch verder naar de volgende lade.

YY- nr. 1-6 van de lade. Door op de ENTER-knop te drukken, gaat u automatisch verder naar de volgende lade.

min - bepaalt het tijdsinterval in seconden of minuten door op de SET-knop te drukken.

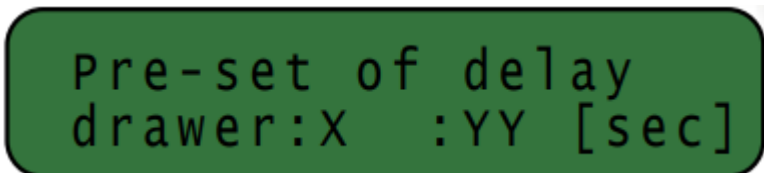

Pre-set of delay
drawer:X :YY [sec]

Met de ENTER-knop kunt u de instelling van alle werkelijke lades inspecteren. Zodra u op de MENU-knop drukt, gaat u door naar het volgende menu-item:

3.7 Lades gelijktijdig openen

In dit menu is er de mogelijkheid om het aantal lades in te stellen die gelijktijdig geopend moeten worden, b.v. als de instelling is: "gelijktijdig openen van 1 lade toestaan" - betekent dat een volgende

lade pas kan worden geopend nadat de vorige is gesloten. Hierdoor kunnen medewerkers laden niet half open laten staan.

Simultaneous Opening
no-MENU yes-ENTER

Bevestig door op de ENTER-knop te drukken en naar het volgende menu te gaan.

Max. count opened
drawer(s):(Y) X

X - Nr. 1-6 identificeert het totale aantal lades dat gelijktijdig geopend kunnen worden

Y - informeert over de vorige instelling

Bevestig door op de ENTER-knop te drukken, de MENU-knop brengt u naar het volgende menu-item:

3.8 Geluidssignaal voor een open lade

Dit menu maakt het mogelijk om een waarschuwingsgeluid in te schakelen als een lade langer open staat dan de vooraf ingestelde tijd. Het tijdsinterval waarna het geluid wordt geactiveerd, kan worden ingesteld op 1, 2, 5 minuten of UIT. Deze tijdsperiode kan optioneel worden ingesteld voor elke individuele lade.

SOUND - signal
no-MENU yes-ENTER

Bevestig door op de ENTER-knop te drukken, de MENU-knop brengt u naar het volgende menu-item:

signal activation
drawer:X Y

X - is het nummer van de lade die wordt ingesteld.

Y - tijd in minuten (max. 5) waarna het geluidssignaal wordt geactiveerd.

Door op de ENTER-knop te drukken, kunt u de huidige instellingen van individuele lades bekijken en bewerken. Door op de DEL-knop te drukken wordt het geluidssignaal voor de betreffende lade geannuleerd (UIT).

De MENU-knop brengt u naar het volgende menu-item:

3.9 Correctie van datum en tijd

In dit menu kunt u de systeemdatum en -tijd invoeren. De tijd is handig voor het opnemen van gegevens in het archief en tijd gerelateerde menu-items (zie hoofdstuk 4.3). In EuroMulti-software is het jaar geïdentificeerd door een 4-cijferig cijfer, waarmee de problemen in verband met de millenniumoverdracht kunnen worden vermeden. Schrikkelwaren worden automatisch in aanmerking genomen.




A screenshot of a green rectangular menu box with rounded corners. The text inside is in a monospaced font. The first line reads 'TIME-SET' followed by 'HH:MM:SS'. The second line reads 'no-MENU' followed by 'yes-ENTER'.

HH:MM:SS - actuele tijd in vooraf ingesteld formaat.

Bevestig door op de ENTER-knop te drukken, via de MENU-knop en ga naar het volgende menu.

3.10 Afsluiten master-modus

In dit menu kan de MASTER-modus worden voltooid.



A screenshot of a green rectangular menu box with rounded corners. The text inside is in a monospaced font. The first line reads 'END of MAIN regime'. The second line reads 'no-MENU' followed by 'yes-ENTER'.

Druk op de ENTER-knop om de MASTER-modus af te sluiten en terug te keren naar de PERSONAL-modus. Via de menuknop is er een mogelijkheid om dit te overschrijden en het eerste menu-item in Master-modus te bereiken.

4. Foutberichten


Beveiligingseenheid EuroMulti biedt een groot aantal foutberichtcodes, waardoor de bediening en onderhoud veel gemakkelijker en handiger.

FOUTBERICHT	Betekenis
POW U20 + piepsignaal	* Veiligheidskast is niet aangesloten op 230 V of De voedingsadapter zit niet goed in het stopcontact -> controleer de voedingsadapter
POW A40 + piepsignaal	* 15 V connector niet aangesloten op veiligheid Kastje -> controleer de voedingsadapter
ERR F04 + piepsignaal	* Zekering moet worden vervangen -> controleer de zekering aan de achterkant van de kluis (T1,6A)
ERR B01 + piepsignaal	* Back-up probleem, verkeerde accu, storing in het oplaadsysteem of kabels zijn losgekoppeld -> controleer kabels en connectoren op de el. bord, ACCU of verander el. bord
ERR B02	De accu wordt opgeladen, -> wacht ongeveer 60 minuten
ERR P(X)	* Medewerker P(X) heeft meer dan 20 keer in 1 uur geprobeerd in te loggen met een foute pincode -> wacht een heel uur (reset), of activeer reset (druk op MENU+DEL)
Previous code: ERR P(X)	* Alleen medewerker P(X) heeft toegang, werk was nog niet voltooid en iemand anders probeert in te loggen met een andere code. * Foutieve PIN is meer dan 20 keer ingevoerd. -> wacht een heel uur (reset), of activeer resetten (druk op MENU+DEL) -> P(X) moet zijn werk afmaken
ERR BOX (1-6)	* Storing in lade, fout microschakelaar -> controleer motoren, microschakelaars, kabels en connectoren

5. Alarm activeren

Veiligheidskast EuroMulti biedt ook de optie om de kluis aan te sluiten op een alarmsysteem. Er zijn twee normaal gesloten uitgangen beschikbaar: sabotage en alarm. Opening aansluitdoos aan de achterzijde van kast activeert sabotage uitgang. Alarmuitgang kan op drie verschillende manieren worden geactiveerd:

1. In de modus PERSOONLIJK (door de pincode in te voeren), verandert de medewerker het eerste cijfer van de code in een alarmcode en bevestigt door op de ENTER-knop te drukken. De veiligheidskast EuroMulti zal normaal werken. De alarmuitgang is echter hiermee geactiveerd.

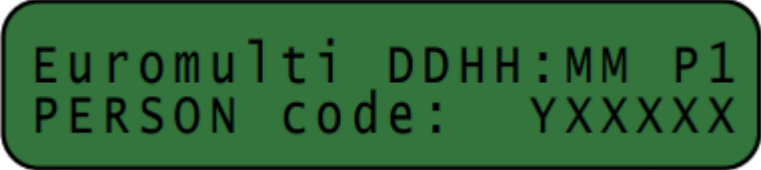

Euromulti DDHH:MM P1
PERSON code: YXXXXX


Y - alarmcode eerste cijfer

XXXXX - rest van de persoonlijke code

Bevestig door op de ENTER-knop te drukken.

2. Alarm gebruiken tijdens de modus "lade openen" - lade wordt niet geopend.

Voer de alarmcode in in plaats van het ladenummer en bevestig door op de ENTER-knop te drukken.

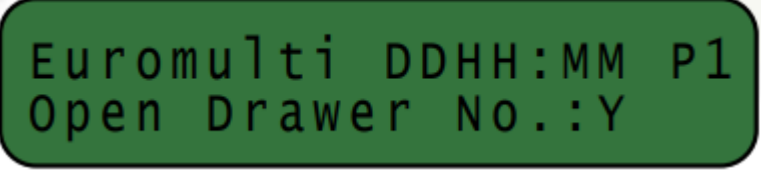


Euromulti DDHH:MM P1
Open Drawer No.:Y

Y - alarmcijfer

Bevestig door op de ENTER-knop te drukken.

3. Alarm gebruiken tijdens de modus "lade openen" - lade wordt geopend.

Voer alarmcode + ladenummer in en bevestig door op ENTER te drukken.

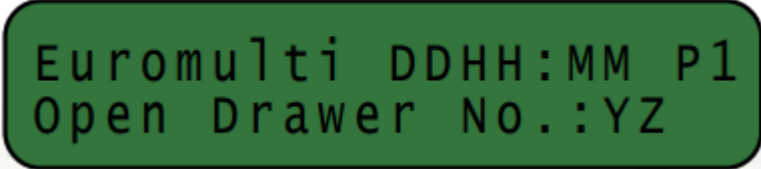

Euromulti DDHH:MM P1
Open Drawer No.:YZ

Y - alarmcijfer

Z – ladenummer