Fire Safe Owner's Manual

LFW082FTC, LFW123FTC, LTW123GTC, LFW205FYC, LTW205GYC

(GB) INSTRUCTIONS FOR USE 2
(FR) MODE D'EMPLOI 5
(DE) GEBRAUCHSANWEISUNG 8
(NL) GEBRUIKSAANWIJZING 11
(ES) INSTRUCCIONES DE USO 14
(IT) ISTRUZIONI PER L'USO 17
(PT) INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 20
(GR) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 23
(NW) BRUKSANVISNING 26
(DK) BRUGSANVISNING 29
(FN) KÄYTTÖOHJE 32
(SW) BRUKSANVISNING 35
(PL) INSTRUKCJA UŻYCIA 38
(HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41
(RO) MOD DE UTILIZARE 44
(CZ) NÁVOD K POUŽITÍ 47
(RU) ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 50
(TK) KULLANIM TALİMATI 53
(JP) 使用説明書 56

: Masterlock.eu/Safes

Fire Safe

Thank you for choosing Master Lock to store all your important documents and valuables.

We hope that this product will help you stay organized and provide you with the peace-of-mind of knowing the things most important to you are protected.

⚠ Warning

Gun warning
This product is not intended for the secure storage of all materials. Items such as firearms, other weapons, combustible materials, or medication should NOT be stored in this unit.

⚠ Warning

DO NOT store delicate items directly in your safe.
Master Lock products which offer fire protection have a proprietary insulation that has a high moisture content. In addition, the Master Lock advanced safes close airtight to offer water resistance, which may also cause moisture to accumulate inside your safe. The desiccant packet included in your safe during shipment should be left in your safe. DO NOT DISCARD IT. It is intended to help absorb moisture which may accumulate inside your safe. Please open your unit once every two weeks to avoid moisture accumulation.

If you choose to store delicate items such as jewelry with working parts, watches, stamps, or photos in your safe, we recommend putting them in an air-tight container, prior to placing them in the safe for storage.

NOTE: Master Lock will not be responsible for any damage or loss of items placed in the unit due to moisture.

⚠ Warning

DO NOT store pearls in this safe.
In the event of a fire, potential damage to delicate pearls occurs at temperatures much lower than the 350°F (176°C) interior performance measure which the UL classification performance standard indicated guarantees. Therefore, DO NOT store pearls in your Master Lock product.

⚠ Warning

No computer disks, audio-visual cassettes or photo negatives.
This product is not intended to protect computer floppy or diskettes, cartridges and tapes, audio or video cassettes or photo negatives.

⚠ Warning

Your safe is only part of your total security protection.
Master Lock recommends that you store your safe in closets, offices, basements, bedrooms and any other locations that are convenient for you but out of direct line of sight from prying eyes. The location of the safe does not affect the safe's ability to protect your valuables inside.

⚠ Important

If you experience any problems or challenges with your safe, please contact us. Many issues can be resolved quickly without the product being returned. **www.masterlock.eu/safes**

Mechanical Combination Lock

NOTE:
- **Store combination (and keys if equipped) in a secure location (other than in the safe).**
- **Combination can not be changed.**

Preparing your safe for first time use

1.
Ensure any shipping screws have been removed. Located on the inside of the door.
NOTE: Your unit may or may **not** have a shipping screw.

2. 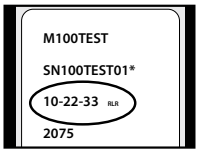

Find your combination on the back of this owner's manual.

⚠ **WARNING: Test your combination several times before putting valuables inside.**

Unlocking your safe

1.
FOR DUAL KEY/COMBINATION LOCKS ONLY, insert key into the lock, turn to the 'unlocked' position, then remove the key
This is a secondary locking feature not an override key.

2. 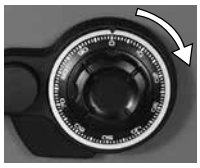
Rotate dial to '0', then rotate **right** (clockwise) passing '0' three times, continue rotating until you reach the first number in your combination.

3. 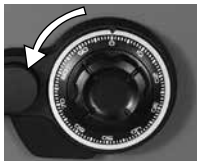
Rotate dial to the **left** (counterclockwise). Go PAST the second number of your combination ONCE and stop the SECOND time the dial reaches the number.

4. 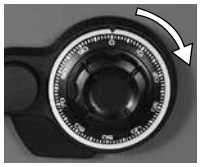
Rotate the dial to the **right** (clockwise), stop when you reach the third number in your combination.

5.
Rotate the handle downward to open the door.
This may take a limited amount of force if you have a water-resistant safe.

NOTE:
- Make sure the handle is rotated all the way up in the horizontal position before unlocking the safe.
- If the door does not open easily, repeat steps 1-5.
- If you exert too much force on the handle, the handle will move without moving the bolts. If this happens, you will hear a 'click.' DO NOT be alarmed. This feature is designed to protect the bolts from being overpowered by force. If this occurs, simply exert force in the opposite direction (lifting up) until the handles 'clicks' back into place and repeat steps 1-5 to open your safe.

Locking your safe

1. 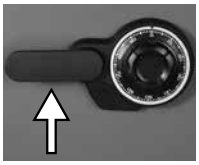
Close the door and pull the handle upward until the handle is horizontal.
For water-resistant units, additional pressure to the front, left side of the door may need to be applied prior to rotating the handle.

2. 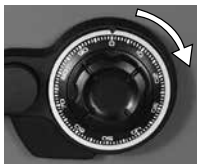
Spin the dial at least 2x to the **right** (clockwise).

3.
FOR DUAL KEY/COMBINATION LOCKS ONLY, insert key into the lock, turn to the 'locked' position, then remove the key.

Programmable Electronic Lock

NOTE: Store code (and keys if equipped) in a secure location (other than in the safe).

Preparing your safe for first time use

1.
Ensure any shipping screws have been removed. Located on the inside of the door.
NOTE: Your unit may or **may not** have a shipping screw.

2

Ⓐ Slide out the battery drawer on the side of the keypad.

Ⓑ Insert 4 AAA alkaline batteries (not included)

Note: Do not use rechargeable batteries or any other type of non-alkaline battery. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline and standard batteries.

Ⓒ Slide battery drawer back into keypad.

3

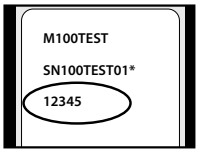

Find your 5 digit factory code on the back of this owner's manual.

⚠ **WARNING: Test your code several times before putting valuables inside.**

Unlocking your safe

1

FOR DUAL KEY/COMBINATION LOCKS ONLY, insert key into the lock, turn to the 'unlocked' position, then remove the key

This is a secondary locking feature not an override key.

2

Ⓐ Enter the 5 digit factory code found on the back of the owner's manual.
Note: You may have to lift the handle while entering the combination.

Ⓑ A green light will indicate the code is correct. You will have 4 seconds to turn the handle to unlock your safe.

3

Rotate the handle downward to open the door.

This may take a limited amount of force if you have a water-resistant safe.

NOTE: • Make sure the handle is rotated all the way up in the horizontal position before unlocking the safe.

• If you exert too much force on the handle, the handle will move without moving the bolts. If this happens, you will hear a 'click.' DO NOT be alarmed. This feature is designed to protect the bolts from being over powered by force. If this occurs, simply exert force in the opposite direction (lifting up) until the handles 'clicks' back into place and repeat steps 1-3 to open your safe.

• Delay mode will occur if three consecutive invalid entries have been tried. Red LED will blink on and off to let you know the safe is in delay mode. This will cause the system to shutdown for two minutes. DO NOT remove the batteries to restart the system it will only increase the length of time for the system shutdown.

Locking your safe

1

Close the door and pull the handle upward until the handle is horizontal.

For water-resistant units, additional pressure to the front, left side of the door may need to be applied prior to rotating the handle.

2

FOR DUAL KEY/ELECTRONIC LOCKS ONLY, insert key into the lock, turn to the 'locked' position, then remove the key.

NOTE: If your safe does not appear to be working properly, please check to make sure you are using NEW alkaline batteries before contacting Master Lock Customer Service.

Programming information

Three code options:

Factory code:
The safe will ALWAYS unlock using this 5 digit code (found on the back of the owner's manual). This code cannot be deleted.

User code:
A 5 digit programmable code of your choosing that can be changed or deleted or changed.

Secondary code:
A second 5 digit programmable code of your choosing that can be changed or deleted. Can only be programmed after a user code has been activated.

NOTE: • The "C" key is a clear key. This can be used at anytime to clear the system and return to standby mode – unless you are in delay mode (3 consecutive invalid entries).

• The 5 digit factory code cannot be deleted. However, you may add and delete additional codes.

This safe can store up to three codes at one time. One factory code and two additional programmable codes.

Programming the user code

To ADD a user code:

1. Press the "P" key.
2. Enter the 5 digit factory code found on the back of your owner's manual.
3. The light will flash green and then you will have five seconds to enter your own personal 5 digit user code.

To DELETE a user code:

1. Press the "P" key.
2. Enter the 5 digit factory code.
3. Enter 0,0,0,0,0.

NOTE: • The electronic lock will NOT indicate that it has deleted the user code – please test the code to make sure it has been deleted.

• Test with door open when programming.

Programming the secondary code

To ADD a secondary code:

1. Press the "P" key two times.
2. Enter the 5 digit user code previously programmed.
3. The light will flash green and then you will have five seconds to enter your own personal 5 digit secondary code.

To DELETE a secondary code:

1. Press the "P" key two times.
2. Enter the 5 digit user code.
3. Enter 0,0,0,0,0.

NOTE: • The electronic lock will NOT indicate that it has deleted the secondary code – please test the code to make sure it has been deleted.

How to operate the light

The safe you have purchased may include a light. This is a long-lasting LED light. Not all safes include a light.

The batteries that operate the keypad are the same batteries that operate the light. If the light in your unit does not turn on, please change your batteries.

The light will turn on every time you enter your code and will remain on for 30 seconds. The light duration has three options – off, 30 seconds, and 60 seconds.

To turn the light off:

1. Press the "0" button.
2. Press the "P" button.
3. Press the "3" button.

To turn the light on for 30 seconds:

1. Press the "0" button.
2. Press the "P" button.
3. Press the "4" button.

To turn the light on for 60 seconds:

1. Press the "0" button.
2. Press the "P" button.
3. Press the "5" button.

NOTE: • If the light duration is 60 seconds, the battery life will be reduced at a faster rate.

Operating sound features

For Programmable Electronic Lock Only

The tones of the key pad may be turned on and off depending on user preference.

Turn sound off:

1. Press "0".
2. Press "P" key.
3. Press "2".

Turn sound on:

1. Press "0".
2. Press "P" key.
3. Press "1".

Bolt-down instructions (For select models only)

⚠ WARNING: Product is not water resistant once it is bolted down. The ETL verified water resistance claim applies to product prior to the application of a bolt-down kit.

Bolt-down kit contents (in select models only):

- 2 lag screws
- 2 washers
- 2 masonry anchors

Tools needed to bolt safe to the floor:

- Drill
- Wrench
- 7/16" (11 mm) drill bit – for drilling into the safe
- 9/32" (7.2 mm) drill bit – for drilling into a wood floor
- 3/8" (9.5 mm) drill bit – for drilling into a masonry floor

⚠ WARNING: • DO NOT drill from any location inside the safe.
• DO NOT bolt through the walls.

1. Tip the safe onto its right side (door hinges horizontal with the floor).
2. 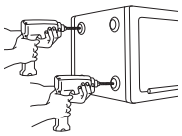 Unlock the safe and open the door. Look to the bottom of the safe for two indentations on the feet in opposite corners. Using the 7/16" (11 mm) bit; drill a hole through each indentation perpendicular to the bottom of the safe. DO NOT drill from any location inside the safe.
3. Tip the safe upright, place the safe in the desired location and open the door.
4. 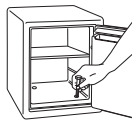 Use a screw or pencil to mark the floor through both holes.
5. Move the safe aside to clear both marked spots for drilling.
6. Drill into the floor:

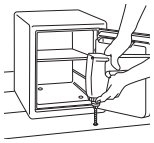

   A. For wood: Using the 9/32" drill bit, drill a hole 2-1/2" (64 mm) deep in each marked spot.

   B. For masonry: Using the 3/8" drill bit, drill a hole 2-1/2" (64 mm) deep in each marked spot. Install a masonry anchor in each hole.

7. Replace the safe in the desired position, with the holes in the safe aligned with those in the floor.
8. Securing the safe:



   A. For wood: Pass each lag screw through a washer, then through the safe and into a hole. Tighten with the wrench.

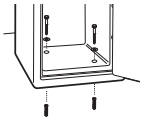

   B. For masonry: Pass each lag screw through a washer, then through the safe and into a masonry anchor. Tighten with the wrench. Place masonry anchors into the holes in the floor.

NOTE: • The safe should not be bolted to a wall, this will compromise the fire rating. Drill holes through the feet only. DO NOT drill through the back or sides.
• Bolting/unbolting the unit is at the consumer's expense and discretion.
• Master Lock is not responsible for any costs incurred if the unit is to be replaced.

Troubleshooting

THE PROBLEM:	WHY IT IS HAPPENING:	THE SOLUTION:
The door will not lock.	1. Shipping screw is in place. 2. Confirm that there is no obstruction in the door. 3. Bolted down incorrectly.	1. Remove the screw on the back inside of the door. 2. Remove all items and accessories from inside the safe. If this resolves the issue, re-set the accessories and organize items to properly fit.
The handle is not in the horizontal position when the safe is locked.	The clutch mechanism has been engaged.	Rotate the handle up or down until it clicks into the horizontal position.
Cannot open door after inputting the combination or electronic code.	1. Safe doors equipped with a water-resistant gasket may initially be tight. 2. Key lock is in the locked position. (select models only)	1. Hold the handle up while inputting the code or dialing the combination and then pull down on the handle. 2. If your safe is equipped with a key lock ensure that the key is in the unlocked position. (select models only)
The dial does not turn.	1. Shipping screw is still in place. 2. Locking bolts are not fully extended.	1. Remove the screw from the back of the door. 2. Ensure the handle is in the horizontal position.
Red indicator light blinks three times and there are three beeps.	An incorrect code has been entered.	Verify code and re-enter. If the programmable code you are using doesn't work then use the factory code. If successful re-program your programmable code.
Red indicator light blinks five times and there are five beeps.	Keypad communication error.	Visit masterlock.eu/safes
Red indicator light blinks once and there is one beep.	Program button is pressed out of sequence. -or- 5 seconds has lapsed between button entries.	Start over.
Red indicator light is blinking.	An incorrect code has been entered three times and system has entered delay mode.	Wait two minutes and start over.
Yellow indicator light is on.	Battery power is low. -or- Battery may be the wrong type.	Replace with new alkaline batteries.

Registration

masterlock.eu/safes

By registering your Master Lock product you can easily retrieve forgotten codes, combinations or order new keys should they be lost. Registering also ensures the best customer service should you have a question or concern regarding your Master Lock product. By registering your Master Lock product you can also be sure that in the unfortunate circumstance of a fire you will be guaranteed your replacement safe (provided official paperwork).

Lifetime After-Fire Replacement Guarantee

If your Master Lock product is in a fire it will be sealed shut making it necessary for it to be pried open. To help your family begin again, Master Lock will ship a replacement free of charge. To be eligible for the After-Fire Replacement Guarantee you (the original owner) must register your product by visiting **masterlock.eu/safes**.

Got a question?

If you ever have any questions regarding your Master Lock product, please visit our website **masterlock.eu/safes**.

Brandkast

Dank u wel dat u Master Lock heeft uitgekozen voor het bewaren van al uw belangrijke papieren en waardevolle voorwerpen.

We hopen dat u met dit product goed georganiseerd blijft en dat het u gemoedsrust geeft omdat u weet dat uw waardevolle dingen veilig opgeborgen zijn.

⚠ Waarschuwing

Waarschuwing betreffende vuurwapens
Niet alle materialen kunnen veilig in dit product worden opgeborgen. Artikelen zoals vuur- en andere wapens, brandbaar materiaal of medicatie mogen NIET in deze brandkast worden opgeslagen.

⚠ Waarschuwing

Bewaar GEEN delicate artikelen direct in uw brandkast.
Master Lock-producten die brandbeveiliging bieden, hebben een gepatenteerde isolatie met een hoog vochtgehalte. Bovendien sluiten de geavanceerde Master Lock-brandkasten luchtdicht om waterbestendigheid te bieden, waardoor zich ook vocht in uw brandkast kan accumuleren. Het pakje met droogmiddel in uw brandkast tijdens verzending moet in uw brandkast worden bewaard. GOOI HET NIET WEG. Het is bedoeld om vocht te absorberen dat zich in uw brandkast kan accumuleren. Open de brandkast om de twee weken om vochtaccumulatie te vermijden.

Als u kiest om delicate artikelen in uw brandkast te bewaren zoals juwelen met werkende onderdelen, horloges, postzegels of foto's, raden we aan om ze in een luchtdichte verpakking te plaatsen voordat u ze opbergt in de brandkast.

NB: Master Lock is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van artikelen in de brandkast door vocht.

⚠ Waarschuwing

Bewaar GEEN parels in deze brandkast.
In geval van brand treedt mogelijk schade op aan de delicate parels bij temperaturen veel lager dan de inwendige prestatiemaatstaf van 176°C (350°F) die de aangegeven UL-classificatieprestatienorm garandeert. Bewaar daarom GEEN parels in uw Master Lock-product.

⚠ Waarschuwing

Geen computerschijven, audio-visuele cassettes of fotonegatieven.
Dit product is niet bedoeld om computerdiskettes, cartridges en tapes, audio- of videocassettes of fotonegatieven te beschermen.

⚠ Waarschuwing

Uw kluis is slechts een onderdeel van uw totale beveiliging.
Master Lock beveelt u aan om uw brandkast in kasten, kantoren, kelders, slaapkamers en andere locaties te bewaren die handig voor u zijn, maar buiten het blikveld van nieuwsgierige ogen liggen. De locatie van de brandkast is niet van invloed op het vermogen van de brandkast om uw kostbare voorwerpen die erin liggen, te beschermen.

⚠ Belangrijk

Neem contact met ons op als u problemen of moeilijkheden ervaart met uw brandkast. Vele problemen kunnen snel worden opgelost zonder retournering van het product. **www.masterlock.eu/safes**

Mechanisch combinatieslot

NB:
- **Bewaar de combinatie (en sleutels indien voorzien) op een veilige plaats (niet in de brandkast).**
- **De combinatie kan niet worden gewijzigd.**

Uw brandkast klaarmaken voor het eerste gebruik

1.
Zorg ervoor dat alle verzendingsschroeven zijn verwijderd. Aan de binnenkant van de deur.
NB: uw brandkast kan wel of **niet** van een verzendschroef zijn voorzien.

2. 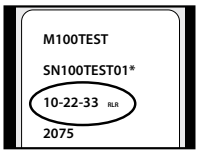

Uw combinatie staat vermeld op de achterkant van deze gebruikershandleiding.

⚠ **WAARSCHUWING: test uw combinatie meerdere malen voordat u waardevolle voorwerpen in de brandkast plaatst.**

Uw brandkast openen

1.
ALLEEN VOOR BRANDKASTEN MET SLEUTEL EN COMBINATIESLOT: steek de sleutel in het slot, draai het naar de 'ontgrendelde' stand en verwijder daarna de sleutel.
Dit is een secundaire vergrendelingsfunctie, geen uitschakelsleutel.

2. 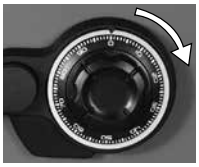
Draai de knop naar '0', en draai het daarna naar **rechts** (met de wijzers van de klok mee) en ga drie keer voorbij '0', blijf draaien totdat u het eerste cijfer in uw combinatie bereikt.

3. 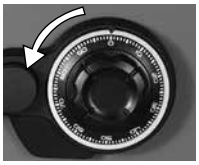
Draai de knop naar **links** (tegen de wijzers van de klok in). Ga EEN KEER VOORBIJ het tweede cijfer van uw combinatie en stop de TWEEDE keer dat de knop het cijfer bereikt.

4. 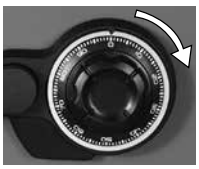
Draai de knop naar **rechts** (met de wijzers van de klok mee) en stop wanneer u het derde cijfer van uw combinatie hebt bereikt.

5. 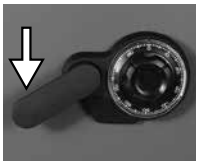
Draai de hendel omlaag om de deur te openen.
Dit kan wat kracht vereisen als u een waterbestendige brandkast hebt.

NB:
- Zorg dat de hendel helemaal omhoog is gedraaid en horizontaal staat voordat u de brandkast opent.
- Als de deur niet gemakkelijk opent, herhaalt u stap 1-5.
- Als u teveel kracht op de hendel uitoefent, beweegt de hendel zonder de bouten te verplaatsen. In dat geval hoort u een 'klik'. Maak u GEEN zorgen. Deze functie is bedoeld om de bouten te beschermen tegen teveel kracht. Als dit gebeurt, voert u eenvoudig kracht uit in de tegenovergestelde richting (omhoog heffen) totdat de hendel terug op zijn plaats 'klikt' en herhaal stap 1-5 om uw brandkast te openen.

Vergrendelen van uw brandkast

1. 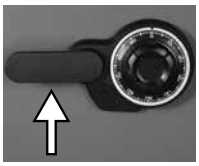
Sluit de deur en trek de hendel omhoog totdat de hendel horizontaal is.
Voor waterbestendige brandkasten kan meer kracht op de voorste, linkse zijde van de deur vereist zijn voordat u de hendel draait.

2. 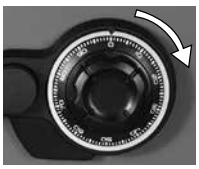
Draai de knop minstens 2x naar **rechts** (met de wijzers van de klok mee).

3.
ALLEEN VOOR DUBBELE SLEUTEL/ COMBINATIESLOTEN, steek de sleutel in het slot, draai naar de 'vergrendelde' stand en verwijder daarna de sleutel.

Programmeerbaar elektronisch slot

NB: bewaar de code (en sleutels indien voorzien) op een veilige plaats (niet in de brandkast).

Uw brandkast klaarmaken voor het eerste gebruik

1.
Zorg ervoor dat alle verzendschroeven zijn verwijderd. Aan de binnenkant van de deur.
NB: uw brandkast kan wel of **niet** van een verzendschroef zijn voorzien.

2

Ⓐ Schuif de batterijlade uit aan de zijkant van het toetsenpaneel.

Ⓑ Installeer 4 AAA alkaline-batterijen (niet meegeleverd)

Opmerking: gebruik geen oplaadbare batterijen of een ander type niet-alkalinebatterijen. Combineer geen oude en nieuwe batterijen. Combineer geen alkaline en standaardbatterijen.

Ⓒ Schuif de batterijlade terug in het toetsenpaneel.

3

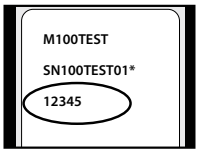

Uw 5-cijferige fabriekscode staat vermeld op de achterkant van deze gebruikershandleiding.

⚠ **WAARSCHUWING: test uw code meerdere malen voordat u waardevolle voorwerpen in de brandkast plaatst.**

Uw brandkast openen

1

ALLEEN VOOR BRANDKASTEN MET SLEUTEL EN COMBINATIESLOT: steek de sleutel in het slot, draai het naar de 'ontgrendelde' stand en verwijder daarna de sleutel

Dit is een secundaire vergrendelingsfunctie, geen uitschakelsleutel.

2

Ⓐ Voer de 5-cijferige fabriekscode in die staat vermeld op de achterkant van de gebruikershandleiding. **NB: tijdens het invoeren van de combinatie zult u de hendel soms moeten optillen.**

Ⓑ Een groen lichtje geeft aan dat de code correct is. U hebt 4 seconden om de hendel te draaien en om uw brandkast te openen.

3

Draai de hendel omlaag om de deur te openen.

Dit kan wat kracht vereisen als u een waterbestendige brandkast hebt.

NB: • Zorg dat de hendel helemaal omhoog is gedraaid en horizontaal staat voordat u de brandkast opent.

• Als u teveel kracht op de hendel uitoefent, beweegt de hendel zonder de bouten te verplaatsen. In dat geval hoort u een 'klik'. Maak u GEEN zorgen. Deze functie is bedoeld om de bouten te beschermen tegen teveel kracht. Als dit gebeurt, voert u eenvoudig kracht uit in de tegenovergestelde richting (omhoog heffen) totdat de hendel terug op zijn plaats 'klikt' en herhaal stap 1-3 om uw brandkast te openen.

• De vertragingsmodus gaat in na drie achtereenvolgende mislukte pogingen. Het rode LED-lampje knippert om aan te geven dat de brandkast in de vertragingsmodus staat. Hierdoor wordt het systeem gedurende twee minuten uitgeschakeld. Verwijder de batterijen NIET om het systeem te herstarten: dit verlengt alleen maar de duur van de vertragingsperiode.

Vergrendelen van uw brandkast

1

Sluit de deur en trek de hendel omhoog totdat de hendel horizontaal is.

Voor waterbestendige brandkasten kan meer kracht op de voorste, linkse zijde van de deur vereist zijn voordat u de hendel draait.

2

ALLEEN VOOR BRANDKASTEN MET SLEUTEL EN ELEKTRONISCH SLOT: steek de sleutel in het slot, draai het naar de 'vergrendelde' stand en verwijder daarna de sleutel.

NB: als uw brandkast niet goed blijkt te werken, controleert u om na te gaan dat u NIEUWE alkalinebatterijen gebruikt voor u contact opneemt met de klantenservice van Master Lock.

Informatie programmeren

Drie code-opties:

Fabriekscode:
De brandkast gaat ALTIJD open met deze 5-cijferige code (achteraan de gebruikershandleiding). Deze code kan niet worden verwijderd.

Gebruikerscode:
Een 5-cijferige programmeerbare code van uw keuze die kan worden gewijzigd of verwijderd.

Secundaire code:
Een tweede 5-cijferige programmeerbare code van uw keuze die kan worden gewijzigd of verwijderd. Kan alleen worden geprogrammeerd nadat een gebruikerscode is geactiveerd.

NB: • De "C"-toets is een wistoets. U kunt hem op elk moment gebruiken om het systeem te wissen en naar de stand-bymodus terug te keren - tenzij de vertragingsmodus is geactiveerd (na 3 mislukte invoerpogingen).

• De 5-cijferige fabriekscode kan niet worden verwijderd. U kunt echter aanvullende codes toevoegen en verwijderen.

In deze brandkast kunnen maximaal drie codes tegelijkertijd worden opgeslagen. Een fabriekscode en twee aanvullende programmeerbare codes.

De gebruikerscode programmeren

Om een gebruikerscode TOE TE VOEGEN:

1. Druk op toets "P".
2. Voer de 5-cijferige fabriekscode in die staat vermeld op de achterkant van de gebruikershandleiding.
3. Het lichtje knippert groen en daarna hebt u vijf seconden om uw eigen persoonlijke gebruikerscode van 5 cijfers in te voeren.

Om een gebruikerscode TE VERWIJDEREN:

1. Druk op toets "P".
2. Voer de 5-cijferige fabriekscode in.
3. Voer 0,0,0,0,0 in.

NB: • Het elektronische slot geeft NIET aan dat de gebruikerscode is verwijderd - test de code om na te gaan of deze is verwijderd.

• Test met geopende deur tijdens programmeren.

De secundaire code programmeren

Om een secundaire code TOE TE VOEGEN:

1. Druk twee keer op toets "P".
2. Voer de eerder geprogrammeerde 5-cijferige code in.
3. Het lichtje knippert groen en daarna hebt u vijf seconden om uw eigen 5-cijferige secundaire code in te voeren.

Om een secundaire code TE VERWIJDEREN:

1. Druk twee keer op toets "P".
2. Voer de 5-cijferige gebruikerscode in.
3. Voer 0,0,0,0,0 in.

NB: • Het elektronische slot geeft NIET aan dat de secundaire code is verwijderd - test de code om na te gaan of deze is verwijderd.

Het lampje gebruiken

De door u gekochte brandkast kan een lampje bevatten. Dit is een langwerkend led-licht. Niet alle brandkasten hebben een lampje.

De batterijen die het toetsenpaneel aandrijven zijn dezelfde batterijen die het licht aandrijven. Als de verlichting in uw brandkast niet aan gaat, dient u de batterijen te vervangen.

De verlichting gaat aan telkens wanneer u uw code invoert en blijft dan 30 seconden lang branden. De lichtduur heeft drie opties –uit, 30 seconden en 60 seconden.

Om het licht uit te doen:

1. Druk op toets "0".
2. Druk op toets "P".
3. Druk op toets "3".

Om het licht gedurende 30 seconden in te schakelen:

1. Druk op toets "0".
2. Druk op toets "P".
3. Druk op toets "4".

Om het licht gedurende 60 seconden in te schakelen:

1. Druk op toets "0".
2. Druk op toets "P".
3. Druk op toets "5".

NB: • Als de lichtduur 60 seconden is, raken de batterijen sneller leeg.

Bedrijfsgeluidsfuncties

Alleen voor programmeerbaar elektronisch slot

De toetstoon kan naar wens van de gebruiker in- of uitgeschakeld worden.

Toetstoon uitschakelen:

1. Druk op "0".
2. Druk op toets "P".
3. Druk op "2".

Toetstoon inschakelen:

1. Druk op "0".
2. Druk op toets "P".
3. Druk op "1".

Instructies voor bevestigen (alleen op bepaalde modellen)

⚠ **WAARSCHUWING: product is niet bestand tegen water nadat het is bevestigd. De door ETL geverifieerde waterbestendigheidsclaim geldt voor het product vóór gebruik van een verankeringskit.**

Inhoud verankeringskit (alleen voor bepaalde modellen):

- 2 kraagschroeven
- 2 sluitringen
- 2 muurankers

Benodigd gereedschap om brandkast op de vloer te bevestigen:

- Boor
- Moersleutel
- Boortje van 11 mm (7/16") – om gaten in de brandkast te boren
- Boortje van 7,2 mm (9/32") – om gaten in een houten vloer te boren
- Boortje van 9,5 mm (3/8") – om gaten in een stenen vloer te boren

⚠ **WAARSCHUWING: • Boor gaten in de brandkast NIET van binnenuit.**
• Steek bouten NIET door wanden heen.

1. Kantel de brandkast op zijn rechterkant (deurscharnieren horizontaal met de vloer).

2. 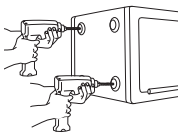
Ontgrendel de brandkast en open de deur. Zoek onderaan de brandkast de twee inkepingen op de pootjes in de tegenoverliggende hoeken. Boor met het boortje van 11 mm (7/16") een gat door elke inkeping loodrecht op de onderkant van de brandkast. Boor gaten in de brandkast NIET van binnenuit.

3. Zet de brandkast rechtop, zet hem op de gewenste locatie en open de deur.

4. 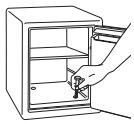
Gebruik een schroef of potlood om de vloer door beide gaten te markeren.

5. Plaats de brandkast opzij om beide markeringen te zien voor het boren.

6. Boor in de vloer:

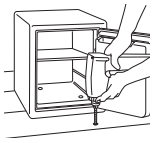

A. Voor hout: boor met het boortje van 7,2 mm (9/32") een gat van 64 mm (2-1/2") diep op elk gemarkeerd punt.

B. Voor metselwerk: boor met het boortje van 9,5 mm (3/8") een gat van 64 mm (2-1/2") diep op elk gemarkeerd punt. Plaats een muuranker in elk gat.

7. Zet de brandkast terug op de gewenste plaats met de gaten in de brandkast op één lijn met die in de vloer.

8. Vastzetten van de brandkast:



A. Voor hout: steek elke kraagschroef door een sluitring en daarna door de brandkast in een gat. Zet vast met de moersleutel.

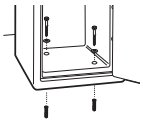

B. Voor metselwerk: steek elke kraagschroef door een sluitring en daarna door de brandkast in een muuranker. Zet vast met de moersleutel. Plaats muurankers in de gaten in de vloer.

NB:
- De brandkast mag niet op een muur worden bevestigd, dit compromitteert de brandweerstandsklasse. Boor alleen gaten door de pootjes. Boor GEEN gaten in de zij- of achterkant.
- Het verankeren/losmaken van de brandkast geschiedt naar goeddunken en op kosten van de consument.
- Master Lock is niet aansprakelijk voor kosten die worden opgelopen als het product moet worden vervangen.

Foutopsporing

HET PROBLEEM:	WAAROM GEBEURT DIT:	DE OPLOSSING:
De deur gaat niet op slot.	1. De transportschroef is niet verwijderd. 2. Controleer of niets de deur blokkeert. 3. Verkeerd verankerd.	1. Verwijder de schroef op de achterzijde van de deur. 2. Haal alle artikelen en accessoires uit de brandkast. Als dit het probleem oplost, plaatst u de accessoires terug en legt u de artikelen zo in de brandkast dat de deur kan worden gesloten.
De hendel staat niet horizontaal wanneer de brandkast op slot wordt gedaan.	Het koppelmechanisme is geactiveerd.	Draai de hendel omhoog of omlaag totdat deze in de horizontale stand klikt.
Kan deur niet openen na invoeren van de combinatie of elektronische code.	1. Brandkastdeuren uitgerust met een waterbestendige ring kunnen aanvankelijk vastzitten. 2. Slot met sleutel staat in de vergrendelde stand. (alleen bepaalde modellen)	1. Houd de hendel omhoog terwijl u de code invoert of de combinatie intoetst en trek de hendel dan omlaag. 2. Als uw brandkast is voorzien van een slot met sleutel, zorg dan dat de sleutel in de ontgrendelde stand staat. (alleen bepaalde modellen)
De knop draait niet.	1. De transportschroef is nog niet verwijderd. 2. De borgbouten zijn niet volledig uitgestoken.	1. Verwijder de schroef op de achterzijde van de deur. 2. Zorg dat de hendel horizontaal staat.
Het rode indicatielampje knippert drie keer en er klinken drie pieptonen.	Er is een verkeerde code ingevoerd.	Verifieer de code en voer hem opnieuw in. Gebruik de fabriekscode als de door u gebruikte geprogrammeerde code niet werkt. Als deze wel werkt, programmeer dan de gebruikerscode opnieuw.
Het rode indicatielampje knippert vijf keer en er klinken vijf pieptonen.	Communicatiefout toetsenpaneel.	Ga naar masterlock.eu/safes
Het rode indicatielampje knippert één keer en er klinkt één pieptoon.	De programmeerknop werd in de verkeerde volgorde ingedrukt. -of- Er zijn 5 seconden verstreken tussen de toetsaanslagen.	Start opnieuw.
Het rode indicatielampje knippert.	Er is drie keer een verkeerde code ingevoerd en het systeem is naar de vertragingsmodus gegaan.	Wacht twee minuten en start opnieuw.
Het gele indicatielampje is aan.	De batterij is bijna op. -of- Batterij kan van het verkeerde type zijn.	Vervang door nieuwe alkalinebatterijen.

Registratie

masterlock.eu/safes

Door het registreren van uw Master Lock-product kunt u gemakkelijk vergeten codes of combinaties ophalen of nieuwe sleutels bestellen indien deze kwijt zijn geraakt. Registratie zorgt tevens voor de beste klantenservice in geval van vragen of zorgen met betrekking tot uw Master Lock-product. Door uw Master Lock-product te registreren kunt u er tevens op rekenen dat in geval van brand een vervangende brandkast wordt gegarandeerd (mits officiële documenten).

Levenslange garantie voor vervanging na brand

Als er brand uitbreekt, wordt uw Master Lock-product hermetisch afgesloten. Daarna moet de brandkast worden opengebroken. Om u en uw gezin weer op de been te helpen, stuurt Master Lock gratis een vervangingsproduct. Om in aanmerking te komen voor de levenslange garantie voor vervanging na brand moet u (de oorspronkelijke eigenaar) uw product registreren op de website **masterlock.eu/safes**.

Heeft u een vraag?

Bij vragen over uw Master Lock-product, gaat u naar onze website **masterlock.eu/safes**.

1 Model No.
FRANÇAIS - No de modèle
DEUTSCH - Modellnr.
NEDERLANDS - Model nr.
ESPAÑOL - Número de modelo
ITALIANO - Modello n.
PORTUGUÊS - Modelo n.º
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Αρ. μοντέλου
NORSK - Modellnr.
DANSK - Modelnummer
SUOMI - Mallinumero
SVENSKA - Modell-nr
POLSKI - Nr modelu
MAGYAR - Típusszám
ROMÂNĂ - Nr. model
ČEŠTINA - Č. modelu
РУССКИЙ - Модель №
TÜRKÇE - Model No.
日本語 - モデル番号

2 Serial No.
FRANÇAIS - No de série
DEUTSCH - Seriennr.
NEDERLANDS - Serienr.
ESPAÑOL - Número de serie
ITALIANO - N. di serie
PORTUGUÊS - N.º de série
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Αρ. σειράς
NORSK - Serienr.
DANSK - Serienummer
SUOMI - Sarjanumero
SVENSKA - Serie-nr
POLSKI - Nr seryjny
MAGYAR - Gyári szám
ROMÂNĂ - Nr. serie
ČEŠTINA - Sériové č.
РУССКИЙ - Серийный №
TÜRKÇE - Seri No.
日本語 - シリアル番号

3 Combination (Not All Models)
FRANÇAIS - Combinaison (pas tous les modèles)
DEUTSCH - Kombination (nicht bei allen Modellen)
NEDERLANDS - Combinatie (niet alle modellen)
ESPAÑOL - Combinación (no todos los modelos)
ITALIANO - Combinazione (non tutti i modelli)
PORTUGUÊS - Combinação (não se aplica a todos os modelos)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Συνδυασμός (Όχι όλα τα μοντέλα)
NORSK - Kodekombinasjon (ikke alle modeller)
DANSK - Kombination (ikke alle modeller)
SUOMI - Numeroyhdistelmä (ei kaikissa malleissa)
SVENSKA - Kombination (inte alla modeller)
POLSKI - Szyfr (nie wszystkie modele)
MAGYAR - Kombináció (nem minden típus)
ROMÂNĂ - Cifru (nu pentru toate modelele)
ČEŠTINA - Kombinace (některé modely)
РУССКИЙ - Комбинация (не для всех моделей)
TÜRKÇE - Kombinasyon (Tüm Modellerde Değil)
日本語 - コンビネーション(一部モデルのみ)

4 Key No. (Not All Models)
FRANÇAIS - N° de clé (pas tous les modèles)
DEUTSCH - Schlüssel-Nr. (nicht bei allen Modellen)
NEDERLANDS - Sleutelnr. (niet alle modellen)
ESPAÑOL - Número de clave (no todos los modelos)
ITALIANO - N. chiave (non tutti i modelli)
PORTUGUÊS - Chave n.º (não se aplica a todos os modelos)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Αρ. κλειδιού (Όχι όλα τα μοντέλα)
NORSK - Nøkkelnr. (ikke alle modeller)
DANSK - Nøglenummer (ikke alle modeller)
SUOMI - Avaimen numero (ei kaikissa malleissa)
SVENSKA - Nyckel-nr (inte alla modeller)
POLSKI - Nr klucza (nie wszystkie modele)
MAGYAR - A kulcs száma (nem minden típusnál)
ROMÂNĂ - Nr. cheie (nu pentru toate modelele)
ČEŠTINA - Č. klíče (některé modely)
РУССКИЙ - Ключ № (не для всех моделей)
TÜRKÇE - Anahtar No. (Tüm Modellerde Değil)
日本語 - キー番号 (一部モデルのみ)

5 Factory Code (Not All Models)
FRANÇAIS - Code d'usine (pas tous les modèles)
DEUTSCH - Werkscode (nicht bei allen Modellen)
NEDERLANDS - Fabriekscode (niet alle modellen)
ESPAÑOL - Código de fábrica (no todos los modelos)
ITALIANO - Codice di fabbrica (non tutti i modelli)
PORTUGUÊS - Código de fábrica (não se aplica a todos os modelos)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Εργοστασιακός κωδικός (Όχι όλα τα μοντέλα)
NORSK - Fabrikkode (ikke alle modeller)
DANSK - Fabrikskode (ikke alle modeller)
SUOMI - Oletuskoodi (ei kaikissa malleissa)
SVENSKA - Fabrikskombination (inte alla modeller)
POLSKI - Kod fabryczny (nie wszystkie modele)
MAGYAR - Gyári kód (nem minden típus)
ROMÂNĂ - Cod fabrică (nu pentru toate modelele)
ČEŠTINA - Přednastavený kód (některé modely)
РУССКИЙ - Код завода изготовителя (не для всех моделей)
TÜRKÇE - Fabrika Kodu (Tüm Modellerde Değil)
日本語 - 出荷コード(一部モデルのみ)

1 ➡

2 ➡

3 ➡

4 ➡

5 ➡