


Elektronisch slot Insys Combilock 200

De kluis openen

1. Voer de zes-cijferige code in. Als de code correct is ingevoerd, zullen een geluidsignaal en een knipperend groen led-lampje dit bevestigen. De fabriekscode is 123456.
2. Nadat de juiste code is ingevoerd, moet het slot binnen 10 seconden worden geopend. Wanneer dit niet wordt gedaan, zal het slot automatisch weer op slot gaan.

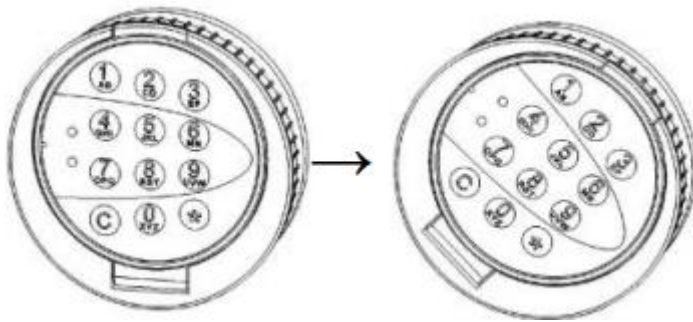

Gesloten positie


Geopende positie

Als de code viermaal achter elkaar foutief wordt ingevoerd, zal het slot in een blokkeertijd van 10 seconden gaan.

3. Draai het toetsenpaneel naar rechts (met de klok mee) en open de deur.

De kluis sluiten

Om het slot te sluiten dient de deur goed gesloten te worden en het slot terug in de gesloten positie teruggedraaid te worden (tegen de klok in).

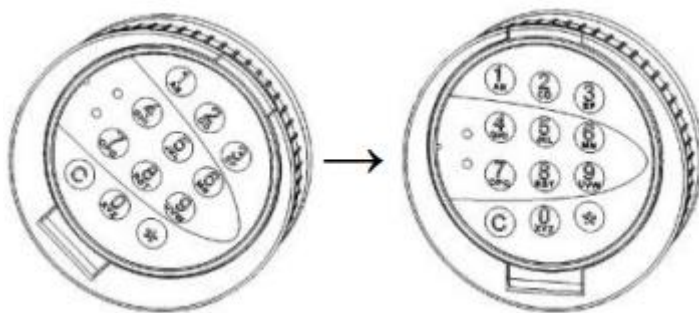

Geopende positie

Gesloten positie

Voordat je wegloopt bij de kluis, is het van belang dat het toetsenpaneel en het regelwerk in de deur goed in gesloten positie staat.

De mastercode veranderen

Let op! De kluisdeur moet geopend zijn om codes te veranderen. 654321 is hieronder als voorbeeld gebruikt als nieuwe mastercode. Open het slot met de huidige master- of gebruikerscode. Start binnen 10 seconden nadat het slot is geopend met het wijzigen van de

mastercode. Het toetsenbord hoeft niet in geopende stand te staan om de mastercode te wijzigen. Volg nu de onderstaande stappen om de mastercode te veranderen:

1. Toets deze toetsen achter elkaar in: * 0 *
2. Voer de huidige mastercode in. Sluit af met een sterretje: 123456 *
3. Voer de nieuwe mastercode in. Sluit af met een sterretje: 654321 *
4. Herhaal de nieuwe mastercode. Sluit af met een sterretje: 654321 *

De gebruikerscode instellen

Let op! De kluisdeur moet geopend zijn om codes te veranderen. 345678 is hieronder als voorbeeld gebruikt als nieuwe gebruikerscode. Open het slot met de huidige master- of gebruikerscode. Start binnen 10 seconden nadat het slot is geopend met het instellen van de gebruikerscode. Volg nu de onderstaande stappen om de gebruikerscode in te stellen:

1. Toets deze toetsen achter elkaar in: *1*
2. Voer de mastercode in en sluit af met een sterretje: 123456*
3. Voer de gewenste gebruikerscode in. Sluit af met een sterretje: 345678 *
4. Herhaal de nieuwe gebruikerscode. Sluit af met een sterretje: 345678 *

De gebruikerscode verwijderen

1. Toets deze toetsen achter elkaar in: * 1 *
2. Voer de mastercode in en sluit af met 2 x sterretje: 123456 * *

Batterijen vervangen

Open het toetsenbord door het meegeleverde openingpinnetje aan de bovenkant van het toetsenpaneel te steken. Druk het pinnetje voorzichtig naar beneden zonder hier teveel kracht op te zetten, waardoor het toetsenbord ontgrendelt. Trek het klepje naar voren en vervang de 2x AA batterijen achter dit klepje. Druk het klepje weer dicht.

