Elektronisch cijferslot EM 2020

Inhoud

1. Om te openen 2
2. Wijzigen code 2
3. Toevoegen tweede code / gebruiker 2
4. Verwijderen tweede gebruiker 3
5. Instellen openingsvertraging en openingsvenstertijd 3
6. Openen met openingsvertraging 4
7. Vervolg openen met openingsvertraging 4
8. Wijzigen openingsvertraging 4
9. Batterij vervangen 5
10. Hoe los ik zelf een storing op? 5
11. Het slot reageert niet 5
12. Wat indien... 6

1. Om te openen

Code invoeren, 1-2-3-4-5-6 (code af fabriek). Bij de juiste ingaven klinkt een dubbel signaal. U kunt nu de deur ontgrendelen en openen. Wanneer er niet binnen 3 seconden geopend wordt, zal het slot automatisch sluiten.

2. Wijzigen code

➔ Toets '0' ingedrukt houden tot dubbel signaal klinkt. Het lampje brandt tijdens de volgende acties:

➔ Oude code invoeren ♪♪
(Let op! Dit is een voorbeeld)

➔ Kies uw eigen nieuwe code ♪♪
(Let op! Dit is een voorbeeld)

➔ Nogmaals nieuwe code invoeren ♪♪
(Let op! Dit is een voorbeeld)

Wanneer een verkeerde code wordt ingevoerd, klinkt een lang signaal. De oude code blijft dan behouden.

3. Toevoegen tweede code / gebruiker

➔ Toets '0' ingedrukt houden tot dubbel signaal klinkt. Het lampje brandt tijdens de volgende acties:

➔ Eigen managercode invoeren ♪♪
(Let op! Dit is een voorbeeld)

➔ Nieuwe gebruikerscode invoeren
(Let op! Dit is een voorbeeld)

➔ Nieuwe gebruikerscode invoeren

Wanneer een verkeerde code wordt ingevoerd, klinkt er een lang signaal.

4. Verwijderen tweede gebruiker

➔ Toets '3' ingedrukt houden tot dubbel signaal klinkt. Het lampje brandt tijdens de volgende acties:

➔ Eigen managercode invoeren ♪♪

De gebruiker is verwijderd.

5. Instellen openingsvertraging en openingsvenstertijd

Openingsvertraging: Tijd tussen ingaven code en tweede ingaven code in minuten.

Openingsvenstertijd: Tijdvak dat de code een tweede keer ingegeven moet worden en het slot geopend kan worden in minuten.

Openingsvertraging kan alleen gewijzigd of verwijderd worden tijdens openingsvenstertijd.

➔ Toets '9' ingedrukt houden tot dubbel signaal klinkt. Het lampje brandt tijdens de volgende acties:

➔ Managercode invoeren
(Let op! Dit is een voorbeeld)

➔ Openingsvertraging ingeven en openingsvenstertijd
Openingsvertraging min. 01 – max. 99 minuten.
Openingsvenster min. 01 – max 19 minuten. In dit voorbeeld: 2602 voor 26 minuten vertraging en 2 minuten openingsvenstertijd.

➔ Nogmaals openingsvertraging ingeven en openingsvenstertijd.

6. Openen met openingsvertraging
Code invoeren (bijv. 1-1-1-1-1-1). Bij juiste ingaven van de code klinkt een dubbel signaal, de openingsvertraging start. Tijdens de openingsvertraging knippert de LED ca. elke 10 seconden. Na afloop van de openingsvertraging start het openingsvenster.

(Let op! Dit is een voorbeeld)

7. Vervolg openen met openingsvertraging
Tijdens het openingsvenster knippert en piept de LED 1x per seconde. Om het slot te openen moet tijdens het openingsvenster een geldige code ingevoerd worden. Bij ingaven van een geldige code klinkt een dubbel signaal. U kunt de deur ontgrendelen en openen. Wanneer het slot niet binnen 3 seconden geopend wordt, zal het slot automatisch sluiten.

Wanneer tijdens het openingsvenster geen geldige code wordt ingevoerd, wordt het slot weer gesloten met openingsvertraging.

Het indrukken van een willekeurige toets breekt de openingsvertraging af.

8. Wijzigen openingsvertraging
Openingsvertraging kan alleen gewijzigd of verwijderd worden tijdens het openingsvenster.

➔ Toets geldige code in. Openingsvertraging start, het lampje knippert. Na afloop van de openingsvertraging start het openingsvenster. De LED knippert 1x per seconde en piept.

➔ Toets ‘9’ ingedrukt houden tot dubbelsignaal. Het lampje brandt tijdens de volgende acties:

➔ Managercode invoeren
(Let op! Dit is een voorbeeld)

➔ Verwijder vertraging en openingsvenstertijd door 00 voor openingsvertraging en 01 voor openingsvenster in te geven.

➔ Nogmaals openingsvertraging ingeven en openingsvenstertijd

9. Batterij vervangen

Als het slot bij openen een serie van geluidssignalen laat horen, is de batterij bijna leeg en moet direct vervangen worden.

Gebruik hiervoor alleen 9V Alkaline (Duracell Procell of Energizer) batterijen. Het batterij vak zit onder het toetsenbord. Open het batterij vak. Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe batterij.

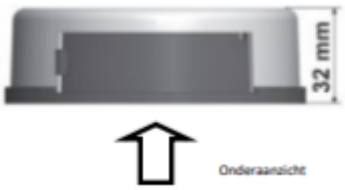

De batterijen bevinden zich aan de onderzijde van het slot. Hier zit een klepje. Wanneer het klepje verschoven wordt, zal de batterij eruit komen.

10. Hoe los ik zelf een storing op?

Bij een storing aan een elektronisch slot dient men te allen tijde eerst de batterij te vervangen door een nieuwe 9V Alkaline batterij (Duracell Procell of Energizer).

11. Het slot reageert niet

Vervang nogmaals de batterij door een nieuwe 9V Alkaline batterij (Duracell Procell of Energizer). Wanneer het slot dan nog niet reageert zodra er een toets ingedrukt wordt, dient u contact op te nemen met uw leverancier.

Als het slot dan wel reageert, maar u kunt toch niet openen, controleer dan de werking van het toetsenbord als volgt:

a. Check het toetsenbord

Als het slot niet reageert, check dan eerst als volgt of uw toetsenbord werkt.
Houd toets '5' ingedrukt tot een dubbel signaal klinkt. Het lampje brandt tijdens de volgende acties.

Druk achtereenvolgens alle toetsen één voor één in. Als de toets OK is, hoort u een dubbel signaal ♪♪.

De test wordt afgebroken. U kunt de daarop volgende toetsen niet meer controleren. Als één of meerdere toetsen niet goed functioneren, neem dan contact op met uw leverancier.

b. Het slot geeft geen enkel geluidssignaal

Het slot geeft geen enkel geluidssignaal wanneer een toets wordt ingedrukt. De batterij is leeg. Vervang de batterij.

c. Ik ben de code vergeten

Uit veiligheidsrestricties heeft M-LOCKS géén code waarmee uw slot toch geopend kan worden. Neem contact op met uw leverancier.

d. Het slot gaat erg zwaar en moeilijk open

Dit is waarschijnlijk een probleem van het regelwerk (het mechaniek in de kluisdeur) en niet van het slot. Deze handleiding betreft alleen het slot en niet de gehele kluis. Voor dit probleem kunt u contact opnemen met de leverancier van de kluis.

12. Wat indien…
…er een lange toon volgt na intoetsen laatste cijfer van de toegangscode en het slot opent niet?
Er wordt een verkeerde code ingetoetst.

… LED blinkt om de 10 seconden en bij toets indrukken volgt een lange toon?
Er is 4 keer een verkeerde code ingetoetst en het slot is geblokkeerd. Wacht 5 minuten en probeer opnieuw. Na 2 verkeerde codes is het slot opnieuw geblokkeerd.

… er is geen piepsignaal na het indrukken van een toets?
Vervang de batterij. Indien het probleem niet opgelost is, raadpleeg uw servicedienst.

… het slot opent, maar er volgt een reeks van piepsignalen na intoetsen laatste cijfer?
Vervang onmiddellijk de batterij. (alleen 9V Duracell batterij gebruiken).